

1. GENEL GÜVENLİK UYARILARI

⚠ Lütfen, bu talimatı dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumak için zaman ayırın ve talimatı çocuk koltuğu üzerindeki muhafaza gözündeki (14) her an kullanımına hazır bir şekilde saklayın. Çocuk koltuğu üçüncü şahıslara verileceği zaman kılavuz da birlikte verilmelidir.

⚠ TEHLİKE! Çocuğunuzu korumak için:

- Araç kapılarını kapatırken, çocuğunuzun veya çocuk koltuğunun herhangi bir parçasının araç kapısına sıkışmamasına dikkat edin.
- 10 km/s'lik bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, çocuk koltuğunda, bunlar açık bir şekilde görülebilir olmasa da, bazı hasarlar oluşmuş olabilir. Bu durumda çocuk koltuğu yenisiyle değiştirilmelidir. Lütfen koltuğu kurallara uygun şekilde atık olarak imha ediniz.
- Bir hasar söz konusu olduğunda çocuk koltuğunu mutlaka kontrol ettirin (örn. yere düştüğünde).
- Düzenli aralıklarla tüm önemli parçaları hasar konusunda kontrol ediniz. Özellikle tüm mekanik yapı parçalarının kusursuz işlevsel durumda olup olmadığını kontrol edin.
- Çocuk koltuğunun parçalarına hiçbir zaman yağ veya gres sürmeyin.
- Çocuğunuzu asla denetimsiz bir şekilde araç içerisinde çocuk koltuğunda bırakmayın.
- Çocuğunuzu istisnasız şekilde sadece kaldırım tarafından araca bindiriniz ve araçtan indirin.
- Çocuk koltuğunu, kullanılmadığında yoğun güneş ışınlarına karşı koruyun.
- Çocuk koltuğu doğrudan güneş ışınlarına maruz kaldığında aşırı derecede ısınabilir. Çocuk derisi çok hassastır ve yanma nedeniyle yaralanabilir.
- Emniyet kemeri çocuğunuzun bedenini ne kadar sıkı kavrsarsa, çocuğunuz o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuzu kemerin altında çok kalın giysiler giydirmeyin.
- Uzun yolculuklar esnasında düzenli aralıklarla yolculuğunuza ara verin, böylece çocuğunuza koşturmaya ve oyun oynamaya fırsat tanıyın.
- Arka koltukta kullanım: Ön koltuğu, çocuğunuzun ayaklarının ön koltuğun sırtlığına çarpmasına mahal vermeyecek şekilde öne çekin (yaralanma tehlikesinin önlenmesi için).

⚠ TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:

- Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar araçtaki yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen her zaman aşağıdaki hususları dikkate alın:
- Bu kılavuzda belirtilmiş ve çocuk koltuğunda işaretlenmiş olanların dışında yük taşıyıcı temas noktası kullanmayın.
- Araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır (örneğin katlanır arka koltuğu iyice oturtun).

- Araçtaki (örneğin panizot üzerindeki) tüm ağır veya keskin eşyalar sabitlenmiş olmalıdır.
- Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
- Araçtaki çocuk koltuğu, çocuk olmadığında bile her zaman sabitlenmiş olmalıdır.

⚠ UYARI! Çocuk koltuğu kullanımında güvenlik:

- Çocuk koltuğu asla, deneme amacıyla bile olsa, boşta durduğunda kullanılmamalıdır.
- Hasarları önlemek için, çocuk koltuğunun sert cisimler arasına (araç kapısı, koltuk rayları, vs.) sıkışmamasına dikkat edin.
- Kullanılmadığında, çocuk koltuğunu güvenli bir yerde muhafaza edin. Koltuk üzerindeki ağır eşyalar koymayınız veya bazayı doğrudan ısı kaynaklarının yanında veya doğrudan güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde muhafaza etmeyiniz.

⚠ DİKKAT! Aracınızın korunması için:

- Belirli, hassas malzemelerden imal edilmiş araç koltuğu kılıflarında (örneğin kadife, deri, vs.) çocuk koltuğunun kullanılmasından dolayı kullanım ve aşınma izleri söz konusu olabilir. Araç koltuklarınızın kılıflarını en iyi şekilde korumak için size aksesuar programımızda bulunan BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

2. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM

Araçınızın kullanma kılavuzunda yer alan çocuk emniyet sistemlerinin kullanımına yönelik talimatları dikkate alın. Çocuk koltuğu, ISOFIX & Top-Tether sabitleme noktalarına sahip araçlarda, ISOFIX & 3-noktadan bağlantılı emniyet kemerlerine (tip listesine bakınız) sahip araçlarda ve 3-noktadan bağlantılı emniyet kemerlerinesahip araçlarda kullanılabilir.

Lütfen **ağırık sınıfı 9 - 36 kg için hangi araç çocuk koltuklarına izin verildiği** hakkındaki bilgiler için **aracınızın kullanma kılavuzuna** başvurunuz.

ADVANSAFIX IV R için üç farklı montaj türüne izin verilmektedir:

Grup	Montaj yöntemi	İzin türü	Kullanım kılavuzunda bölüm
1 (9-18 kg)	ISOFIX + Top Tether	Universal	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + Araca ait emniyet kemeri	semi-universal ¹⁾	B1
2/3 (15-36 kg)	Araca ait emniyet kemeri	Universal	B2

¹⁾ Bunun anlamı: Sadece ekli araç tipi listesinde belirtilmiş olan araçlarda çocuk koltuğunun kullanılmasına izin verilir. Bu tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. En güncel versiyonu doğrudan bizden veya www.britax.com sayfası üzerinden temin edebilirsiniz

Çocuk koltuğunuzu aşağıda gösterilen şekilde kullanabilirsiniz:

Sürüş istikametinde	Evet
Sürüş istikametinin tersi yönünde	Hayır ¹⁾
2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Hayır
3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile ²⁾	Evet
ISOFIX sabitleme noktaları ile (oturma yüzeyi ve sırtlık arasında)	Evet
Ön yolcu koltuğunda	Evet ³⁾
Cam kenarının yanındaki arka koltuklarda	Evet
Arka koltuk sırasının ortasında (3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile)	Evet ⁴⁾

¹⁾ Sadece arkaya doğru yerleştirilmiş bir araç koltuğunda (örn. panelvan, minibüs) kullanımına izin verilmektedir, araç yetiştiren yolcuların taşınması için de uygun olmalıdır. Koltuğa hiçbir hava yastığı etki etmemelidir.

²⁾ Kemer, ECE R 16 (veya benzeri bir norm) normuna göre müsaade edilmiş olmalıdır, örn. kayıştaki daire içine alınmış "E", "e" işaretli test etiketinden tanınabilir.

³⁾ Ön hava yastığında: Araç koltuğunu iyice arkaya itin, gerekirse araca ait el kitabındaki açıklamaları dikkate alınız.

⁴⁾ Sadece 2-noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanım mümkün değildir.

3. ONAY

BRITAX RÖMER Çocuk koltuğu	ECE* R 44/04 standardı uyarınca test ve onay	
	Grup	Vücut ağırlığı
ADVANSAFIX IV R	I+II+III	9 – 36 kg. arası


*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı

Çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı (ECE R 44/04) taleplerine uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır. "E" test işareti (bir daire içinde) ve onay numarası, izin sertifikası etiketi üzerinde (çocuk koltuğu üzerindeki etiket) bulunmaktadır.


⚠ TEHLİKE! Çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda, resmi kullanım onayı geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici firma yapabilir.

⚠ TEHLİKE! Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu asla 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete almayınız. Çocuğunuz çocuk koltuğunda sadece 2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete alırsanız, çocuğunuz kaza esnasında ağır yaralanabilir veya ölebilir.

⚠ UYARI! ADVANSAFIX IV R sadece çocuğunuzun otomobil içerisinde güvenceye alınması amacıyla kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içerisinde oturma aracı veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.

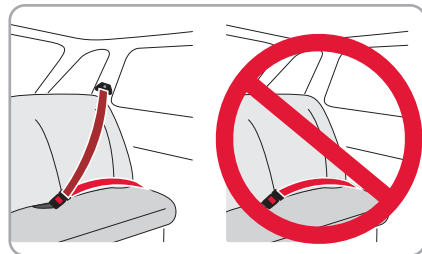


11. 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerinin açılması & SECUREGUARD'ın tekrar takılması

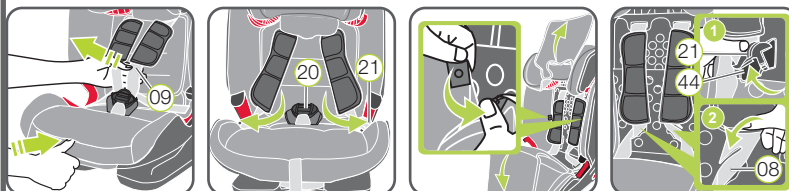


5-noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mümkün olduğunca uzun süre kullanmanızı ve dönüştürme işlemini çocuğunuzun ağırlığı 15 kiloyu geçtiğinde ve koltuk başlığının en üst konumuna ulaşmış olması durumunda gerçekleştirmenizi öneririz.

- Araç çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerini (09) mümkün olduğunca çok gevşetin.
- Kemer kilidini açın (20) ve kilitleme dillerini (21) yanlardaki kemer kılavuzlarına yerleştirin.
- Kılıfın arka kısmındaki düğmeleri açın ve kılıfın üst yarısını yukarı, alt yarısını aşağıya doğru katlayın.

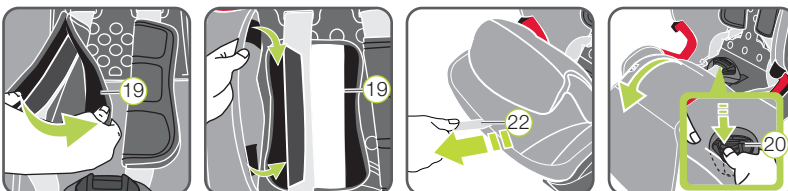

- Kilit dillerini (21) sırtlığın iç kısmında bulunan (44) girintiye yerleştirin.
- Omuz süngerlerini (19) kenarlarındaki cırtırtılı bantlardan açın.
- Açılan her iki omuz süngerinin cırtırtılı bantlarını (19) sırtlığın kılıfının altına doğru geçirip bunun için öngörülmuş pofuduk şeride sabitleyin.
- İki omuz süngerinin üst üste gelmediğinden emin olun.
- Kemer elemanını germek için (22), kemer ayarlayıcısını çekin.
- Oturma yüzeyinin kılıftaki iki düğmeyi açınız ve kılıfı öne doğru katlayın. Kemer kilidini (20) kılıftan çekip çıkartın.

12. 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerinin tekrar takılması & SECUREGUARD'ın çıkarılması

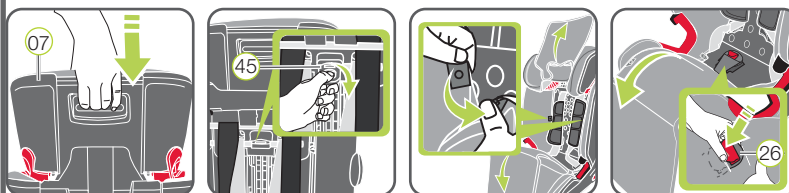


Çocuk koltuğunun sırt bölümü

- Baş desteğini (07) en alt pozisyona getiriniz.
- Grup değiştirme anahtarının ortasındaki emniyete basınız (45) ve şalteri grup 1 (9-18 kg) kullanımının seçimi için aynı anda alt konuma getiriniz.

Çocuk koltuğunun ön tarafı

- Baş desteğinin kılıfının alt tarafını yukarı doğru katlayıp baş desteğinin üzerine koyunuz.
- Baş desteğinin kılıfının iç kısmındaki iki düğmeyi açınız.
- Kılıfın arkasında bulunan iki düğmeyi açınız.

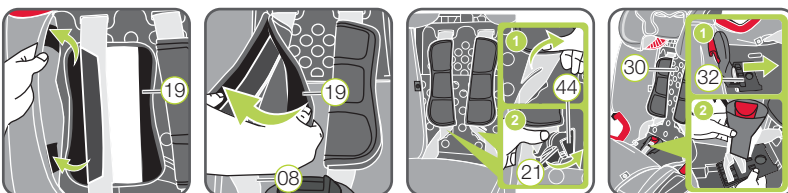

- Oturma yüzeyinin kılıftaki iki düğmeyi açın ve kılıfı öne doğru katlayın. SecureGuard'ı (26) kılıftan çekip çıkartın.
- Araç çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerini (09) mümkün olduğunca çok gevşetiniz.
- Öneri! Her iki omuz kemeriniyaralama düğmesini (18) basılı tutarak öne doğru çekiniz.
- Açılmış olan iki omuz süngerini (19) cırtırtılı bantlardan çekip çıkartınız ve bunları omuz kemerlerinin etrafına kapatınız. (08).
- ⚠ TEHLİKE!** Omuz kemerlerinin (08) omuz süngerlerinin arasından düzgün bir şekilde geçtiğine (19) emin olunuz.

4. TEMİZLİK VE BAKIM

KEMER KİLİDİNİN BAKIMI

Çocuğunuzun güvenliği için kemer kilidinin doğru çalışması bir ön koşuldur. Kemer kilidinde fonksiyon anızları nedeni normalde biriken kirler veya yabancı maddelerdir. Fonksiyon anızları aşağıdaki gibidir:

- Kilit dilleri, kırmızı kilit açma düğmesine bastıktan sonra çok yavaş bir şekilde dışarı çıkarılır.
- Kilit dilleri artık yerine oturmuyor (yani onları içeri bastırmaya çalıştığınızda, tekrar dışarı çıkarıyor).
- Kilit dilleri "klik sesi" işitilmeden yerine oturuyor.
- Kilit dillerini içeri bastırmak zor (bir direnç hissediyorsunuz).
- Kemer kilidi ancak büyük bir güç harcayarak açılabilir.

Çözüm

Tezkar sorunsuz bir şekilde çalışması için kemer kilidini temizleyiniz:

KEMER KİLİDİNİN TEMİZLENMESİ

- Kademe minderindeki havlı kilidi açınız (31) ve çıkartınız.
- Çıkarılabilir gri plakayı (32) Bölüm, 11'da anlatıldığı gibi yerinden çıkartınız. 5-NOKTADAN BAĞLANTILI KEMER KİLİDİNİN ÇIKARILMASI & SECUREGUARD'IN TEKRAR TAKILMASI tanrı.
- Çıkarılabilir plakayı (32) kemer kilidi ile birlikte (20) en azbir saat deterjanlı suda bekletiniz.
- Kemer kilidini (20) iyice durulayınız ve kurutunuz.
- Çıkarılabilir gri plakayı (32) Bölüm, 11'da anlatıldığı gibi yerine oturtunuz. 5-NOKTADAN BAĞLANTILI KEMER KİLİDİNİN ÇIKARILMASI & SECUREGUARD'IN TEKRAR TAKILMASI tanrı.
- Kademe minderini tespitleyiniz (31).

TEMİZLİK

⚠ DİKKAT! Lütfen sadece orijinal BRITAX yedek koltuk kılıfını kullanmaya dikkat ediniz, çünkü koltuk kılıfı çocuk koltuğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin kusursuz işlemesi için önemli işlevler yerine getirmektedir. Yedek koltuk kılıflarını yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.

⚠ DİKKAT! Araç çocuk koltuğu kılıfı olmadan kullanılmamalıdır.

- Koltuk kılıfını sökebilirsiniz ve hassas kumaşlar için uygun bir çamaşır deterjanı ile çamaşır makinesinin hassas yıkama programı (30 °C) ile yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz.
- Omuz süngerlerini sökabilir ve ılık hafif sabunlu suda yıkayabilirsiniz.
- Plastik parçalar, SecureGuard ve kemerleri hafif sabunlu suyla temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı, keskin temizlik maddeleri (çözücü maddeler içeren) kullanmayın.

Kılıfın çıkartılması

Baş desteği



- Kemer geçiş boşluklarının (33) kenarlarındaki iki düğmeyi açınız.
- Araç çocuk koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getirin.
- Esnek bantlı çocuk koltuğunuzun üst kenarından çekiniz ve pano kartlarını (34) koltuğun içinekiiki aralıktan geçiriniz.
- Kılıf kenarını koltuğun ve sönümlenme parçasının arasındaki aralıktan alınız.
- Baş desteğinin altındaki lastik bantlarını (35) ilikleyiniz.

Koltuk gövdesi



- Kademe minderindeki havlı kilidi açınız (31) ve çıkartınız.
- Koltuk ve sırtlık bölümlerindeki (36) dört düğmeyi açınız.
- Kemer kilidini (20) ya da SecureGuard'ı (26) kılıf aralığından geçiriniz.
- Lastik bantları (37) oturma yüzeyinin ön kısmının altından ilikleyinizve pano kartlarını (38) koltuk çerçevesinden çıkartınız.
- Elastik bantları dikkatlice kemer kılavuzlarının aralığından çekiniz (28).
- Kılıf kenarını ve pano kartlarını (39) koltuk çerçevesi ve sönümlenme parçasının ortasındaki aralıktan alınız.
- Sırtlığın arkasındaki bulunan lastik bantları(40) koltuk çerçevesindeki aralıktan geçirin ve ilikleyin.



Kılıfın yeniden takılması:

İfade edilen basamakları tersten uygulayın.


⚠ DİKKAT! A montaj yönteminde çocuk oturağını daima doğru monte edilmiş kemer kilidi, (20) B montaj yönteminde ise doğru monte edilmiş SecureGuard ile birlikte kullanınız (26). Çıkarılabilir plakanın (45) doğru sabitlendiğinden emin olunuz.

⚠ DİKKAT! Kemer bantlarının bükülmediğinden ve kılıfın kemer aralıklarından düzgün şekilde geçtiğinden emin olun. Kemer kilidi için koltuk kılıfının (20) arkadaki, SecureGuard için (26) öndeki kemer aralığı öngörülmüştür. Koltuk ön kenarındaki kemer aralığı (22) kemer ayar düzeneği içindir.

Omuz süngerlerinin çıkartılması



- Omuz kemerlerini (08) mümkün olduğunca gevşetin.
- Omuz süngerlerini (19) kenarlarındaki cırtırtılı bantlardan açın.

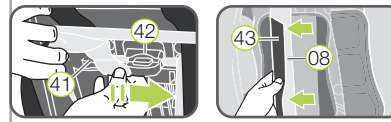

Çocuk koltuğunun arka tarafı

- TooTether'i (13) ön tarafa, koltuğun üzerine koyunuz.
- Muhafaza çantasını (14) üstten ilikleyiniz.
- Omuz kemerlerinin altındaki omuz süngerleri kemer ilmiğini görebilmek için (19) omuz kemerlerini (08) biraz dışarı çekin.
- Yükseklik ayarlayıcısının (41) plastik bağlantı parçalarındaki kemer bantlarını (42) ilikleyiniz.
- Omuz süngerlerini (19) kemer geçiş boşluklarından öne doğru çekip çıkartın.

Omuz süngerlerinin tekrar takılması

İfade edilen basamakları tersten uygulayın.

⚠ DİKKAT! Omuz süngerleri (19) ve kemerlerinin bükülmüş ya da dönmüş olmaması gerekmektedir. Omuz kemerlerinin (08) omuz süngerleri içinde (19) siyah kapama şeridi altında (43) yer alması gerekir.

9 - 36 kg
*** 9 ay ~ 12 yaş**

britax
römer

ADVANSAFIX IV R

Kullanım kılavuzu

TR



www.britax-roemer.com

2000034635 - 07/20

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Haus-Strasse 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199



BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

5. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Lütfen önce istenen montaj türü ile ilgili bölüm 6'daki kısmı okuyunuz.




5.1 ISOFIX Hazırlık

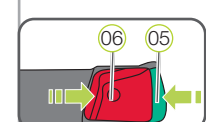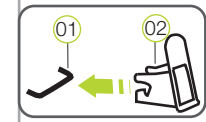


* Yerleştirme klavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun montajını kolaylaştırıyor ve araç koltuğunun kilitlenmesini kolaylaştırıyor. Gerekli olmadıkça, bunları söküp ve güvenli bir yerde muhafaza edin. Katlanabilir koltuk sırtlığı olan araçlarda, sırtlıklar katlandıktan önce yerleştirme klavuzları sökülmelidir.

Olasi sorunlar genelde yerleştirme klavuzları ve kancaların üzerinde bulunan kir veya yabancı cisimlerden kaynaklanmaktadır. Bu tür sorunları gidermek için kirleri temizleyin ve yabancı cisimleri toplayın.

5.2 (9-18) grubu için baş desteğinin ayarlanması

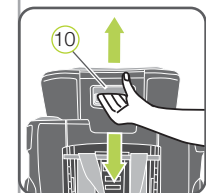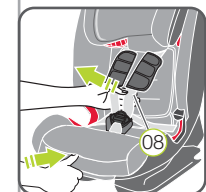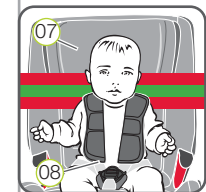

5.3 Grupp II + III (15-36 kg) için baş desteğinin ayarlanması

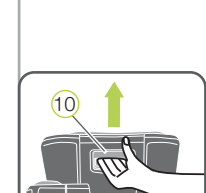

Doğru ayarlanmış bir baş desteği (07), çapraz emniyet kemerinin (11) akışını optimum hale getirerek çocuğunuza en iyi korumayı sağlar. Baş desteği yüksekliğinin (07) çocuğunun boyu ile halen uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz: Baş desteği (07), çocuğunun omuzları ile baş desteği (07) arasında iki parmak boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Baş desteğinin yüksekliğini çocuğunun boyuna uygun ayarlamalısınız:

1. Koltuk başlığının (10) arka tarafındaki ayar kolu (07) basılıdır.
2. Şimdi kilidi açık olan baş desteğini (07) dilediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Ayar tutamağını (10) serbest bıraktığınızda, koltuk başlığı (07) yerleşerek sabitlenir.
3. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz.
4. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz ve yüksekliği kontrol ediniz. Aynı işlemi baş desteği (07) uygun yüksekliğe gelene kadar tekrarlayınız.

6. MONTAJ & KULLANIM

A GRUP 1 (9-18 kg) ISOFIX + TopTether ile

1. HAZIRLIK UYGULAMA

- 1.1 Bölüm 5.1'deki „HAZIRLIK ISOFIX“ te belirtilen adımları uygulayınız.
- 1.2 Bölüm 5.2'deki „Grup I için baş desteğinin ayarlanması“ kısmında belirtilen adımları uygulayınız.

2. TOP TETHER'İN HAZIRLANMASI

- 2.1 Geçmeli bağlantısını (12) Top Tether (13)'ün, çocuk koltuğunun arkasındaki bölümden çıkarın.
- 2.2 Top Tether'i (13) muhafaza çantasından (14) çıkarın ve çocuk koltuğunun üzerine koyun.
- 2.3 Çocuğunuzu araç koltuğuna oturtunuz. Aracın koltuğu ile çocuk koltuğu arasındaki boşluğun mümkün olduğunca az olması için araç koltuğu sırtlığının açısını ayarlayın.
- 2.4 Kemer uzatmak için Top Tether'i alıp (13) metal dili (15) kemerden geriye itin, sonra (13) TopTether'i (12) geçmeli bağlantısından çekin.
- 2.5 Top Tether'i (13) ortada olacak şekilde baş desteği (07) kollarının arasından geçirin; entegre baş desteklerinde, araçtaki Top Tether (13) bağlantı noktasına yakın olan taraftan geçirin.

3. TOP TETHER'İN SABİTLENMESİ

Geçmeli bağlantıyı, (12) aracınızın kullanım klavuzunda tavsiye edilen Top-Tether ankraj noktasına takın. **⚠ DİKKAT!** Top-Tether ankraj noktası yerine bagaj kancasını kullanmadığınızdan emin olun. Aracınızda şu sembolü arayın:

4. ISOFIX'İN SABİTLENMESİ

- 4.1 İki adet ISOFIX kilitleme kolunu doğrudan iki adet yerleştirme klavuzunun (04) önüne konumlandırın (02).
- 4.2 ISOFIX kilitleme kollarının ikisini de (04) her iki tarafta da duyulabilir bir (02) "klik" sesi ile yerleşene kadar, (04) yerleştirme klavuzlarına itine. **⚠ TEHLİKE!** Çocuk koltuğunun (05) doğru şekilde sabitlenmesi için yeşil emniyet düğmesi her iki tarafta görülebilir durumda olmalıdır.

5. ÇOCUK KOLTUĞUNUN SABİTLENMESİ

Çocuk koltuğunu güçlü bir şekilde arkaya doğru mümkün olduğu kadar itin.

6. SABİTLENMENİN KONTROL EDİLMESİ

Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını belirlemek için koltuğu sarsın ve yeniden düğmelerini kontrol edin; (05) her iki emniyet düğmesinin komple yeşil olduğundan emin olun.

7. TOP TETHER'İN GERİLMESİ

Kemer gerilimi göstergesi (13) yeşil olana (16) ve Top Tether uzatılarak gerilmiş bir şekilde durana kadar (13) Top Tether kemer bandını gerin.

8. SİCT AYARLANMASI
SİCT çarkını (17) (sürücü kapısına daha yakın olan tarafta) dışarıya doğru, araç kapısına 5 mm'lik mesafeye veya azami oranda dışarıya döndürülmüş duruma gelene kadar saat yönünün tersi yönünde döndürünüz.

9. OMUZ KEMERLERİNİN GEVŞETİLMESİ

Omuz kemerlerini gevşetebilmek için ayarlama düğmesine basın (18) ve eş zamanlı olarak iki omuz kemerini öne doğru (08) çekin. **⚠ DİKKAT!** Omuz süngerlerinden çekmeyin (19).

10. KEMER KİLİDİNİN AÇILMASI

Kemer kilidini açmak için (20) kilit üzerindeki kırmızı düğmeye basın.

11. ÇOCUĞU ÇOCUK KOLTUĞUNA OTURTMAK

Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz. Kilidini (20) öne doğru döndürmek için dikkat edin ve çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtun.

12. OMUZ KEMERLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Omuz kemerlerini (08) Çocuğunuzun omuzları üzerinden geçirin. **⚠ UYARI!** Koruyucu işlevlerini kaybedebileceğinden dolayı omuz kemerlerini aşırı döndürmeyiniz veya karıştırmayınız.

13. KEMER KİLİDİNİN KAPATILMASI

Kemer kilidine sokmadan önce (21) iki kilidi (20) birleştirin ve birbirine geçirin – bir "klik" sesi duymazınız gerekir.

14. AYAR KEMERİNİN GERİLMESİ

Kemer, çocuğunun vücuduna düz ve sıkı bir şekilde oturana kadar (22) ayar kemerini çekin. **⚠ UYARI!** Bel kemerleri çocuğun kasıklarına mümkün olduğunca derin bir şekilde yerleştirilmelidir.


⚠ Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol edin:

- ▶ Çocuk koltuğunun ISOFIX kilitleme kolları ile (04) her iki tarafta ISOFIX sabitleme noktalarına (01) sağlam bir şekilde yerleşmiş ve her iki emniyet düğmesinin (05) tamamen yeşil olup olmadığını;
- ▶ Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Top Tether'in (13) araç koltuğu sırtlığı üzerinde gergin bir şekilde duruyor ve kemer gerilimi göstergesinin (16) yeşil olup olmadığını;
- ▶ Çocuk koltuğu kemerlerinin, bedenini sıkıştırmadan çocuğun bedeni üzerinde sıkı bir şekilde oturup oturmadığını;
- ▶ Omuz kemerlerinin (08) doğru ayarlanmış olduğunu, ve kemerlerin kıvrılmamış olduğunu;
- ▶ Omuz süngerlerinin (19) çocuğunun bedeni üzerinde doğru pozisyonda bulunduğunu;
- ▶ Her iki kilidinin (21) kemer kilidinde (20) oturup oturmadığını;
- ▶ SİCT (17) doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olmalıdır.

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ: Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 9 "SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ" içinde açıklanan adımları takip ediniz.

7. OTURMA AÇISININ AYARLANMASI

ADVANSAFX IV R'in koltuk gövdesi üç farklı eğim açısında kullanılabilir:






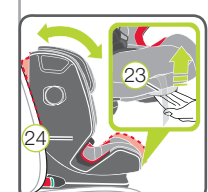


Oturma açısının ayarlanması için:
Ayarlama kolunu (23) öne doğru çekin ve koltuk gövdesini (24) istenilen pozisyona getirmek için itin. **⚠ TEHLİKE!** Koltuk çerçevesi (24) her pozisyonda sağlam bir şekilde yerleşmelidir. Yerleşip yerleşmediğini kontrol etmek için (24) koltuk çerçevesini çekin. **ⓘ ÖNERİ!** Koltuk gövdesinin eğim açısını, (24) çocuğunuz çocuk koltuğuna yerleşmişken de ayarlayabilirsiniz.

B1 GRUP 2 (15-25 kg)& GRUP 3 (22-36 kg) ISOFIT + Araç Kemer ile

1. HAZIRLIK UYGULAMA

- 1.1 Bölüm 5.1 „HAZIRLIK ISOFIX“ te belirtilen adımları uygulayın.
- 1.2 Bölüm 5.3 „GRUP II+III İÇİN BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI“ kısmında belirtilen adımları uygulayın.

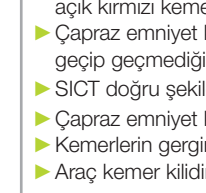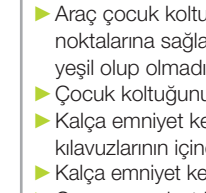
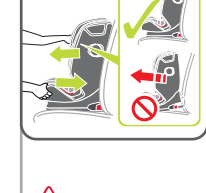
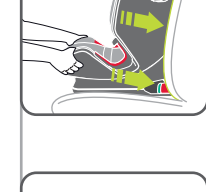
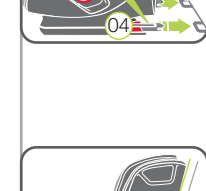
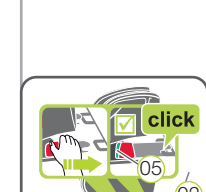


⚠ TEHLİKE! Çocuğunuz araç kemer kilidini (27) açmaya veya çapraz emniyet kemerini (11) açık kırmızı SecureGuard'den (26) geçirmeye çalışırsa, aracı mümkün olarak ilk fırsatta hemen durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ: Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 9 "SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ" içinde açıklanan adımları takip ediniz.

B2 GRUP 2 (15-25 kg)& GRUP 3 (22-36 kg) Araç kemeri ile

DISCOVERY SL, araca sabit bir şekilde tespit edilmemektedir. O kalıya çocuğunuz ile birlikte aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmektedir.

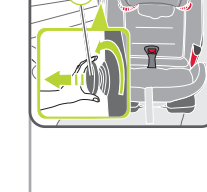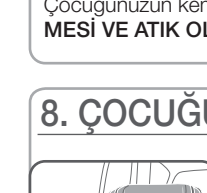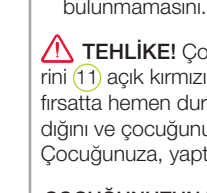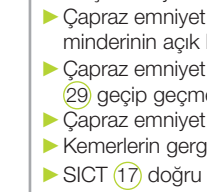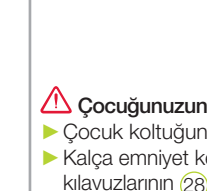


⚠ Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol edin:

- ▶ Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (25) oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer klavuzlarının (28) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (25) açık kırmızı SecureGuard'dan (26) geçmesi;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (11) araç kemer kilidi (27) tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer klavuzunun (28) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (11) koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından (29) geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri (11) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlediğini;
- ▶ Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;
- ▶ SİCT (17) doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olmalıdır;
- ▶ Araç kemer kilidinin (27) koltuk minderinin açık kırmızı kemer klavuzunun (28) içinde bulunmamasını.

⚠ TEHLİKE! Çocuğunuz araç kemer kilidini (27) açmaya veya çapraz emniyet kemerini (11) açık kırmızı SecureGuard'dan (26) geçirmeye çalışırsa, aracı mümkün olan ilk fırsatta hemen durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ: Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 9 "SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ" içinde açıklanan adımları takip ediniz.

8. ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI







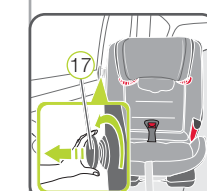


1. SİCT çarkını (17) (sürücü kapısına daha yakın olan tarafta) dışarıya doğru, araç kapısına 5 mm'lik mesafeye veya azami oranda dışarıya döndürülmüş duruma gelene kadar saat yönünün tersi yönünde döndürünüz. Aracı ait emniyet kemerini dışarı çekiniz ve onu çocuğunuzun önünden geçirerek araç kemer kilidinde götürünüz (27). **⚠ TEHLİKE!** Araç emniyet kemerinin burulmamış olmasına dikkat ediniz, aksi durumda bu emniyet sisteminin koruma etkisi tam olarak sağlanamaz.

2. Kilidini araç kemer kilidinde (27) bir „klik“ sesi duyulacak şekilde takınız.

3. Çapraz emniyet kemerini (11) ve kalça kemerini (25) araç kemer kilidi tarafında (27), koltuk minderinin (28) açık kırmızı kemer klavuzuna yerleştiriniz. **⚠ TEHLİKE!** Araç kemer kilidi (27) açık kırmızı kemer klavuzunun etrafında (28) olmamalıdır.

4. Koltuk minderinin diğer tarafındaki kalça kemerini (25) de aynı şekilde açık kırmızı kemer klavuzlarına (28) yerleştiriniz. **⚠ TEHLİKE!** Kalça kemeri (25) her iki tarafta da mümkün olduğunca aşağıdan çocuğunuzun kalçası üzerinden geçmelidir.

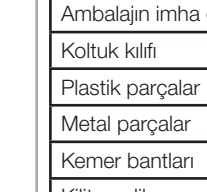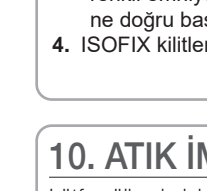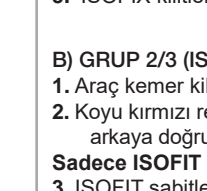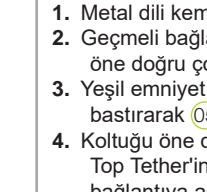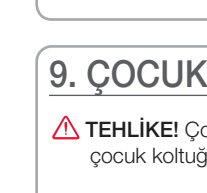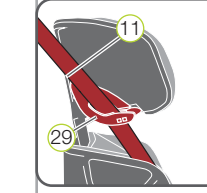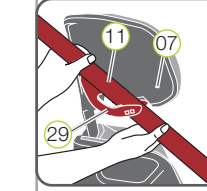

5. Kalça kemerini (25) açık kırmızı SecureGuard'e (26) geçirin. **⚠ TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemerini asla (11) açık kırmızı SecureGuard (26)'a takmayın.

6. Çapraz emniyet kemeri (11) tam ve burulmayacağı bir şekilde kemer tutucusuna (29) yerleşene kadar baş desteğinin (07) koyu kırmızı kemer tutucusuna (29) takınız. **ⓘ Öneri!** Koltuk sırtlığı (30) kemer tutucusunu (29) örtüyor-sa, koltuk başlığı (07) yukarı kaydırabilirsiniz. Şimdi çapraz emniyet kemeri (11) kolayca yerleştirilebilir. Baş desteğini (07) şimdi tekrar doğru yüksekliğe getiriniz.

7. Çapraz emniyet kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiği üzerinden (11) geçtiğini ve çocuğunuzun boğazına dayanamadığını kontrol ediniz. Ayrıca kemer tutucusundaki (29) tuşun tamamen kilitli olup olmadığını kontrol ediniz. **ⓘ Öneri!** Baş desteğinin (07) yüksekliğini araç içerisinde de ayarlayabilirsiniz.

⚠ TEHLİKE! Çapraz emniyet kemeri (11) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir. Kemer hizalanması aracınızdaki ayarlanabilir kemer yönlendiricisiyle ayarlayabilirsiniz. **⚠ TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (11) hiçbir zaman öne doğru araçtaki kemer yönlendiricisine gelmemelidir. Bu durumda çocuk koltuğunu sadece arka koltukta kullanınız.

8. Çapraz emniyet kemerini (11) çekerek, araç kemerini geriniz. 9. İlgili kurulum türüne ait adımları takip ediniz.

⚠ TEHLİKE! Çocuğunuzun araçta çıkarın. Doğru bir şekilde sabitlenmeden, çocuk koltuğunun araç içerisinde asla taşınmaması gerekir.

A)Grup 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

1. Metal dili kemerden (13) geriye iterek (15) Top Tether'i gevşetin.
2. Geçmeli bağlantıyı (12) aracın ankraj noktasından çıkarın ve Top Tether'i (13) öne doğru çocuk koltuğunun üzerine serin.
3. Yeşil emniyet düğmesini ve kırmızı serbest bırakma düğmesini birbirine doğru bastırarak (05) ISOFIX sabitleme mekanizmasını (06) her iki taraftan açın.
4. Koltuğu öne doğru çekiniz ve Top Tether'i (13) muhafaza çantasına koyunuz (14) Top Tether'in geçmeli bağlantısını (13) çocuk koltuğunun arkasında bulunan bağlantıya asınız.
5. ISOFIX kilitleme kollarını (04) koltuk gövdesine geri sokun (24).

B) GRUP 2/3 (ISOFIT & ARAÇ KEMERİ / ARAÇ KEMERİ)

1. Araç kemer kilidimize ait serbest bırakma tuşuna basınız
2. Koyu kırmızı renkli kemer tutucusunu (29), kemer tutucusu üzerindeki tuşu (29) arkaya doğru bastırarak açın ve çapraz emniyet kemerini (11) yerinden çıkartın. **Sadece ISOFIT ile montajda:**
3. ISOFIT sabitlemesini açmak için önce bir taraftaki ardından diğer taraftaki yeşil renkli emniyet düğmesini (05) ve kırmızı serbest bırakma düğmesini (06) birbirine doğru bastırınız.
4. ISOFIX kilitleme kollarını (04) koltuk gövdesine geri sokun (24).

10. ATIK İMHASI

Lütfen ülkenizdeki atık imhası kurallarını dikkate alın.

Ambalajın imha edilmesi	Kağıt konteyneri
Koltuk kilifi	Geril dönüşümü olmayan çöp, termik değerlendirme
Plastik parçalar	İşaretlemelerine uygun şekilde ilgili konteynerlere atılmalıdır
Metal parçalar	Metal konteyneri
Kemer bantları	Polyester konteyneri
Kilit ve dil	Geril dönüşümü olmayan çöp