


1. نظرة عامة على المنتج

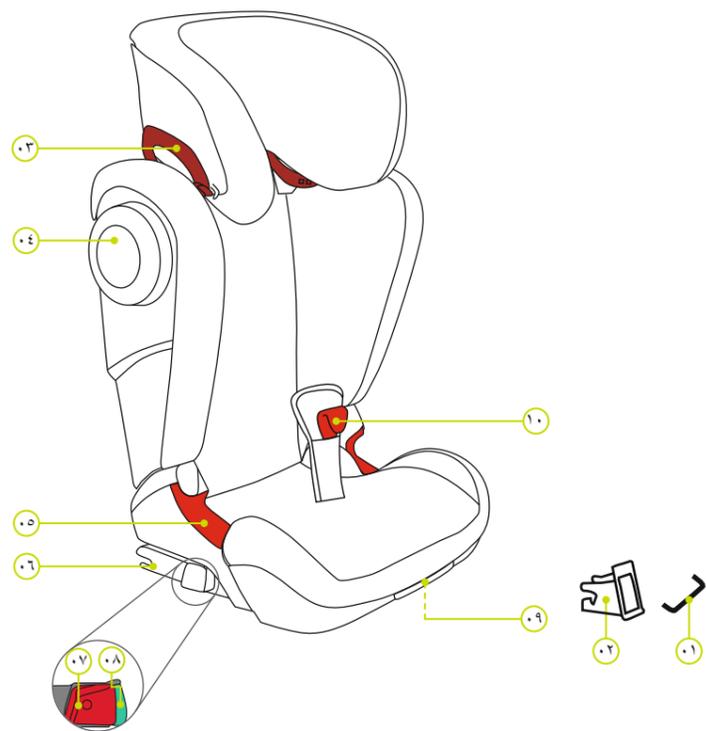

01 نقاط تثبيت ISOFIX (في السيارة)
02 موجهات إدخال ISOFIX
03 حامل الحزام (الأحمر الداكن)
04 SICT

05 دليل الحزام (أحمر فاتح)
06 أزرع إمساك ISOFIT
07 زر التحرير
08 زر الأمان

09 زر ضبط ISOFIT
10 SecureGuard

11 مقبض ضبط مسند الرأس
12 درج التخزين
13 مسند الظهر
14 وسادة المقعد

2. مقدمة

يسعدنا أن يرافق KIDFIX III M طفلك بشكل آمن خلال مرحلة جديدة من حياته.

لنتمكن من حماية طفلك بشكل صحيح، يجب الالتزام عند تركيب واستخدام KIDFIX III M بما هو موصوف في هذا الدليل!

في حالة وجود أي استفسارات أخرى بخصوص الاستخدام، يُرجى الاتصال بنا:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leiphheim
Deutschland

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
Churchill Way West 1
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

سوف يتم في هذا الدليل


استخدام الرموز المبينة فيما يلي:

الرمز	الكلمة الإشارية	التوضيح
⚠	خطر!	خطر تعرض الأشخاص لأضرار شديدة
⚠	تحذير!	خطر تعرض الأشخاص لأضرار بسيطة
⚠	احترس!	خطر تعرض الأغراض لتلفيات
ℹ	نصيحة!	إرشادات مفيدة

تم ترقيم التعليمات التي تتبع ترتيبا معينا.

مثال:

1. اضغط الزر...

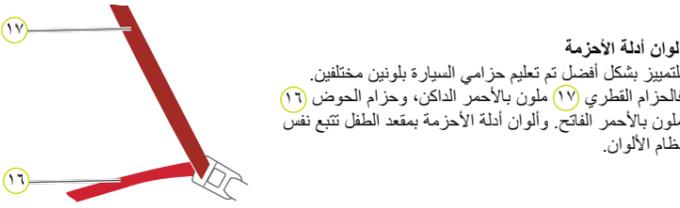

ألوان أدلة الأحزمة

للتمييز بشكل أفضل تم تعليم حزامي السيارة بلونين مختلفين.

فالحزام القطري (17) ملون بالأحمر الداكن، وحزام الحوض (16)

ملون بالأحمر الفاتح. وألوان أدلة الأحزمة بمقعد الطفل تتبع نفس

نظام الألوان.

3. الإعتدال

الاختبار والاعتماد		BRITAX RÖMER مقعد الطفل المخصص للسيارة
وزن الجسم	المجموعة	
ECE* R 44/04 وفقا للمعيار	II+III	KIDFIX III M
١٥ حتى ٣٦ كجم		

ECE* = المعيار الأوروبي لتجهيزات السلامة

تم تصميم واختبار واعتماد مقعد الطفل المخصص للسيارات وفقا لمتطلبات المعيار الأوروبي لتجهيزات سلامة الأطفال (ECE R 44/04). علامة الفحص E (في دائرة) ورقم الاعتماد موجودان على بطاقة الاعتماد برتقالية اللون (مصلة على مقعد الطفل).

⚠ **خطر!** يتم إلغاء الاعتماد بمجرد إجراء أي تغيير على مقعد الطفل المخصص للسيارات. ينبغي عدم إجراء أي تغييرات إلا من قبل الشركة المنتجة.

⚠ **تحذير!** لا يُسمح باستخدام KIDFIX III M إلا لحماية طفلك داخل السيارة فقط. ولا يصلح بأي حال من الأحوال للاستخدام داخل المنزل كمقعد أو كغاية.

⚠ **خطر!** لا تقم أبدا بتأمين طفلك أو مقعد الطفل باستخدام حزام بنقطة تثبيت. إذا قمت بتأمين طفلك في مقعد الطفل باستخدام حزام بنقطة تثبيت، فمن الممكن أن يتعرض طفلك في حالة وقوع حادث لإصابات خطيرة أو حتى للوفاة.



britax

15 كجم - 36 كجم
(4 أعوام - 12 عامًا)

KIDFIX III M

دليل الاستخدام

AR



www.britax.com

4. الاستخدام داخل السيارة

برجاء مراعاة إرشادات الاستخدام الخاصة بنظام تثبيت الأطفال بديل تشغيل سيارتك. يمكن استخدام المقعد في السيارات ذات أنظمة مرسة ISOFIX (انظر قائمة الأنواع) وفي السيارات ذات الحزام ثلاثي النقاط.

برجاء الرجوع إلى دليل تشغيل سيارتك للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص المقاعد المعتمدة لاستقبال مقاعد الأطفال في فئة الوزن 15 كجم وحتى 36 كجم.


يُسمح باستخدام KIDFIX III M في طريقتي تركيب مختلفتين:

الرمز	نوع التركيب	نوع الاعتماد	الفصل
click!	باستخدام زراعي إمساك ISOFIT بنقاط تثبيت ISOFIT في السيارة. يرجى مراعاة قائمة أنواع السيارات.	نصف عمومي (a)	9A
	مع حزام بثلاث نقاط تثبيت بالسيارة	عمومي	9B

(a) هذا يعني أن مقعد الطفل ينبغي استخدامه فقط في السيارات، الواردة في قائمة أنواع السيارات المرفقة. قائمة أنواع السيارات هذه يتم تحديثها باستمرار. ويمكنك الحصول على أحدث إصداراتها عن طريقنا أو من خلال الموقع الإلكتروني www.britax.com

يمكنك استخدام مقعد السيارة الخاص بك على النحو التالي:

في اتجاه السير	نعم
عكس اتجاه السير	لا (1)
مع حزام بنقطة تثبيت	لا
مع حزام بثلاث نقاط تثبيت (2)	نعم
مع نقاط تثبيت-ISOFIX (بين المقعد ومسند الظهر)	نعم
على مقعد الراكب الأمامي	نعم (3)
على المقاعد الخلفية الجانبية	نعم
على المقعد الخلفي الأوسط (بحزام ثلاثي النقاط)	نعم (4)

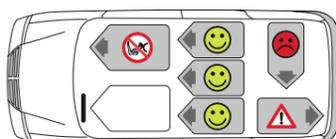

(1) لا يُسمح باستخدام على مقعد سيارة موجه للخلف (مثلا في شاحنة، حافلة صغيرة)، إلا إذا كان مصرحا باستخدام مقعد السيارة أيضا مع البالغين. يجب ألا يكون للوسادة الهوائية أي تأثير على المقعد.

(2) يجب أن يكون الحزام مرخصا وفقا لمعيار ECE R 16 (أو أي معيار معادل له)، لاحظ مثلا حرف "E" أو "e" داخل دائرة ببطاقة الفحص بالحزام.

(3) في حالة وجود وسادة هوائية أمامية: ادفع مقعد السيارة إلى الوراء، مع مراعاة التعليمات الواردة بدليل السيارة.

(4) لا يمكن الاستخدام، في حالة توفر حزام بنقطة تثبيت فقط.

5. الرعاية والصيانة

برجاء التأكد من استخدام أغشية المقاعد الأصلية وقطع غيارها الأصلية من BRITAX RÖMER فقط لا غير، لأن غطاء المقعد يُعد جزءا لا يتجزأ من مقعد الطفل المخصص للسيارات، ويؤدي وظيفة هامة لضمان الأداء الوظيفي السليم للنظام. يمكنك الحصول على قطع غيار أغشية المقاعد من الموزع المختص.


• يمكن إزالة الغطاء وغسله في الغسالة باستخدام منظف معتدل في برنامج الغسيل الناعم (30°C). برجاء اتباع التعليمات الواردة على ملصق غسل الغطاء.

• يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية باستخدام رغوة الصابون. لا تستخدم أي مواد تنظيف حادة (مثل المذيبات).

⚠ **خطر!** لا يُسمح باستخدام مقعد الطفل المخصص للسيارات دون غطاء المقعد.

نزع غطاء المقعد

1. حرك مسند رأس مقعد السيارة إلى أعلى موضع.
2. فك مشابك الغطاء (19) بالجانب الخلفي لمسند الظهر.
3. قم بسحب الجزء العلوي من الغطاء وطويه ناحية الأمام على سطح المقعد.
4. فك مشابك الغطاء (19) بالجانب الأمامي لمسند الظهر
5. اسحب الغطاء من سطح المقعد.



نزع غطاء مسند الرأس

6. فك حلقات الغطاء (20) بالجانب الخلفي لمسند الرأس.




7. فك مشابك الغطاء (19) بالجانب الأمامي لمسند الظهر
8. اسحب الغطاء من مسند الرأس (22).

• يمكن الآن غسل الغطاء. برجاء اتباع التعليمات الواردة على ملصق غسل الغطاء:



إعادة تركيب الغطاء

لإعادة تركيب الغطاء قم بتنفيذ نفس الخطوات لكن مع عكس الترتيب.

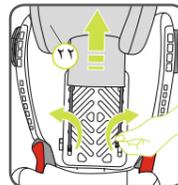

6. الفك والتخلص

فك حزام الطفل:


1. لتحرير طفلك، اضغط زر التحرير بمشبك حزام السيارة.

الفك:

1. اضغط زر التحرير بمشبك حزام السيارة
2. قم بفتح حامل الحزام الأحمر الداكن (23) من خلال الضغط على الزر الموجود في حامل الحزام (23) إلى الخلف وقم بسحب الحزام القطري (17) إلى الخارج.

فقط في حالة التثبيت A (ISOFIT):

3. لتحرير نظام التثبيت ISOFIT اضغط زر الأمان الأخضر (28) وزر التحرير الأحمر (27) باتجاه بعضهما البعض، من جهة واحدة أولا، ثم من الجهة الثانية. يمكن الآن إخراج مقعد الطفل.



⚠ **خطر!** يجب أن يكون مقعد الطفل بالسيارة مؤمن دائما، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

التخلص:

برجاء مراعاة لوائح التخلص من المخلفات في بلدك.

التخلص من الأغلفة	حاوية للورق المقوى
غطاء المقعد	النفايات المتبقية، الاستفادة الحرارية
الأجزاء البلاستيكية	في الحاويات المناسبة وفقا للرموز
الأجزاء المعدنية	حاوية المعادن
شرائط الأحزمة	حاوية البوليبستر
المشابك والألسنة	النفايات المتبقية

٧. إرشادات السلامة

⚠ برجاء قراءة هذه الإرشادات بعناية، والاحتفاظ بها في درج التخزين (١٢) المحدد بمقعد الطفل لرجوع إليه عند الحاجة! يجب أن يرافق الدليل مقعد الطفل، عند انتقال المقعد لشخص آخر!

⚠ خطر! لحماية طفلك:

- في حالة وقوع حادثة مع سرعة تصادم تتجاوز ١٠ كم/ساعة قد يتعرض مقعد الطفل للضرر تحت ظروف معينة، دون أن تكون هذه الأضرار واضحة بشكل مباشر. في هذه الحالة يجب استبدال مقعد الطفل المخصص للسيارات. يُرجى التخلص من المقعد بشكل موافق للتعليمات.
- افحص مقعد الطفل المخصص للسيارات بدقة، إذا تعرض للضرر (مثلا إذا سقط على الأرض).
- تحقق بانتظام من خلو جميع الأجزاء الهامة من الضرر. تأكد على وجه الخصوص من أن جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل مثالي.
- لا تقم أبداً بتشجيع أو تثبيت أجزاء مقعد الطفل المخصص للسيارات.
- لا تترك طفلك أبداً في مقعد الطفل داخل السيارة دون مراقبة.
- لا تسمح لطفلك بالدخول والخروج من السيارة إلا من جهة الرصيف.
- قم بحماية مقعد الطفل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة، طوال فترة عدم استخدام المقعد. قد يصبح مقعد الطفل ساخناً للغاية إذا تعرض لأشعة الشمس المباشرة. بشرة الأطفال حساسة ويمكن أن تتعرض للضرر.
- كلما اقترب حزام الأمان من جسد الطفل، زادت درجة تأمين طفلك. لذلك تجنب ارتداء طفلك لملابس سمكية أسفل الحزام.
- توقف بانتظام للراحة خلال الرحلات الطويلة، لتسمح لطفلك بإشباع رغبته في الحركة واللعب.
- الاستخدام على المقعد الخلفي: حرك المقعد الأمامي بعيداً جهة الأمام، حتى لا تصطدم قداماً بطفلك بمسند المقعد الأمامي (لتجنب خطر الإصابة).

⚠ خطر! لحماية جميع الركاب:

- في حالة فرملة الطوارئ أو عند وقوع حادثة يمكن للأغراض والأشخاص غير المؤمنين أن يُعرضوا ببقية الركاب للإصابات. لذلك تأكد دائماً من أن...
- مساند ظهر مقاعد السيارة مثبتة (مثل تشبيك المقعد الخلفي القابل للطي).
- كافة الأغراض الثقيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة (مثلا على الرف الخلفي) مؤمنة.
- كافة الأشخاص داخل السيارة يرتدون أحزمة الأمان.
- مقعد الطفل بالسيارة مؤمن دائماً، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

⚠ تحذير! للحماية عند التعامل مع مقعد الطفل:

- لا تستخدم مقعد الطفل أبداً بشكل منفصل، ولا حتى لاختبار الجلوس.
- يمكن إمالة (١٤) مسند الظهر إلى الخلف. قم أولاً بوضع مقطع الطفل على مقعد السيارة، قبل أن تُجلس طفلك.
- عند تحريك مسند الظهر (١٤) لأعلى، ينبغي عدم التواجد في المنطقة ما بين مسند الظهر (١٤) ووسادة المقعد (١٥) فقد تتحسر أصابعك وتعرض للإصابة على سبيل المثال، أنت أو طفلك.
- لتجنب الأضرار، تأكد من أن مقعد الطفل المخصص للسيارات غير متشابك بين الأغراض الصلبة (باب السيارة، قضيب المقاعد، وغيرها).
- احفظ مقعد الطفل في مكان آمن، في حالة عدم استخدامه. لا تضع أي أغراض ثقيلة على المقعد، ولا تقم بتخزينه بجوار مصادر الحرارة مباشرة ولا في أشعة الشمس المباشرة.


⚠ احترس! لحماية سيارتك:

- يمكن أن تظهر آثار الاستخدام على بعض أغطية المقاعد المصنوعة من مواد حساسة (مثل القطنية والجلود وغيرها) عند الاستخدام على مقاعد الأطفال. للحماية المثالية لأغطية المقاعد ننصح باستخدام حشوة مقعد الطفل BRITAX RÖMER من تشكيلة الملحقات الخاصة بنا.

٨. ضبط مسند الرأس

مسند الرأس (٢٢) المضبوط بشكل سليم يضمن المسار المثالي للحزام القطني (١٧) ويوفر الحماية المثالية لطفلك.

يجب أن يكون مسند الرأس (٢٢) مضبوطاً بحيث يوجد بين كفتي طفلك ومسند الرأس (٢٢) مساحة حرة تكفي لمرور أصبعين.

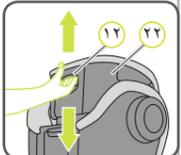

يمكنك تكيف ارتفاع مسند الرأس وفقاً لارتفاع جسم طفلك على النحو التالي:

1. امسك مقبض الضبط (١٢) بالجانب الخلفي لمسند الرأس (٢٢) واسحبه لأعلى في اتجاهك. يتم الآن تحرير مسند الرأس.
2. يمكنك الآن تحريك مسند الرأس المحرر (٢٢) إلى الارتفاع المطلوب. بمجرد أن تترك مقبض الضبط (١٢) يتعشق مسند الرأس (٢٢) مرة أخرى.
3. ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة.
4. دع طفلك يجلس على المقعد وتحقق من الارتفاع. كرر هذه العملية، حتى يصل مسند الرأس (٢٢) إلى الارتفاع المطلوب.



٩. التثبيت



تكيف مسند الظهر:

يكون مسند الظهر (١٤) مرتبطاً من خلال محور مفصلي (١٥) مع وسادة المقعد. يتكيف مسند الظهر (١٤) دون تدرج مع ميل مقعد السيارة. يرجى فضلاً الانتباه إلى أن أفضل حماية ممكنة يمكن ضمانها فقط عندما يكون مقعد السيارة في وضع مستقيم

A مع ISOFIT + حزام بثلاث نقاط تثبيت

يتم تركيب KIDFIX III M مع ذراعي إمساك ISOFIT داخل السيارة بشكل محكم. ثم يتم ربط طفلك في مقعد الطفل، بحزام السيارة ذي ثلاث نقاط تثبيت.



1. إذا لم تكن سيارتك مجهزة بشكل قياسي بموجهات الإدخال ISOFIX، قم بتشبيك موجهي الإدخال (٠٦)، المدرجين في تشكيلة توريد المقعد*، من الجزأين المتجهين لأعلى، بنقطة تثبيت ISOFIX (٠١) بسيارتك.

ⓘ **نصيحة!** نقاط تثبيت ISOFIX موجودة بين سطح المقعد ومسند ظهر مقعد السيارة.

*موجهات الإدخال FIXISO تسهل من تركيب مقعد الطفل المخصص للسيارات بمساعدة نقاط تثبيت ISOFIX، وتحول دون حدوث أضرار بأغطية مقاعد السيارة. أخرج مقاعد الأطفال طوال فترة عدم استخدامها، وقم بتخزينها في مكان آمن. بالنسبة للسيارات ذات مساند الظهر القابلة للطي لأسفل يجب إزالة موجهات الإدخال قبل طي مساند الظهر. تحدث المشاكل عادة نتيجة لتراكم الأوساخ أو الأجسام الغريبة في موجهات الإدخال والمشابك. تخلص من الأوساخ أو الأجسام الغريبة لعلاج هذه المشاكل.

2. حرك مسند رأس مقعد السيارة إلى أعلى موضع.


3. قم بتنفيذ الخطوات الواردة في فصل ٨ "ضبط مسند الرأس وتثبيت SICT".

4. أبقى على زر ضبط ISOFIT مضغوطاً (٠٩) وقم بإحداث زرع تثبيت ISOFIT (٠٦)، بشكل كامل

إلى الخارج.



5. اضغط على كلا جانبي المقعد على زر الأمان الأخضر (٠٨) وزر التحرير الأحمر (٠٧) في مواجهة بعضهما البعض. يضمن لك ذلك أن مشبكي ذراعي إمساك ISOFIT (٠٦) مفتوحان وجاهزان للاستخدام.
6. قم بوضع مقطع الطفل في اتجاه الرحلة على مقعد سموح به



للاستخدام انتبه إلى أن يكون مسند الظهر (١٤) مستويًا على مسند الظهر الخاص بمقعد السيارة.

7. قم بوضع كلا ذراعي إمساك ISOFIT (٠٦) مباشرةً أمام كلا موجهي الإدخال (٠٢).



8. قم بإزاحة كلا ذراعي تثبيت ISOFIT (٠٦) داخل موجهات التثبيت (٠٢) إلى أن تتعشق أذرع تثبيت ISOFIT (٠٦) على كلا الجانبين محدثة صوت "كليك".

⚠ خطر! يجب أن يكون زي الأمان الأخضر (٠٨) على كلا الجانبين مرتباً، بحيث يمكن تثبيت مقعد الأطفال بشكل صحيح.



9. أبقى على زي ضبط ISOFIT (٠٩) مضغوطاً وقم بإزاحة مقعد الطفل إلى الخلف بأقصى قدر ممكن.



10. قم بهز مقعد الطفل في السيارة، كي تتأكد أنه مثبت بشكل آمن، وتحقق مرة أخرى من أزرار التأمين (٠٨)، كي تتأكد أن كليهما باللون الأخضر تماماً.

١١. قم بتنفيذ الخطوات الواردة في فصل ١٠ "تأمين طفلك".



⚠ لتأمين طفلك قبل كل رحلة بالسيارة تأكد من أن...

- مقعد الطفل المخصص للسيارات معشوق من الجانبين مع ذراعي إمساك ISOFIT (٠٦) في نقاط تثبيت ISOFIT (٠١) ويكون كلا زرَيّ التأمين (٠٨) باللون الأخضر تماماً؛
- مقعد الطفل المخصص للسيارات مثبت بإحكام؛
- حزام الحوض (١٦) يمر على جانبي وسادة المقعد في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥).
- يمر حزام الحوض (١٦) من خلال SecureGuard (١٠) الأحمر الفاتح.
- الحزام القطني (١٧) يمر على جانب مشبك حزام السيارة (١٨) وكذلك في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥) بوسادة المقعد،
- الحزام القطني (١٧) يمر عبر حامل الحزام الأحمر الداكن (٠٣) بمسند الرأس،
- وسادة SICT (٠٤) تم تركيبها بشكل صحيح ويمكن استخدامها،
- الحزام القطني (١٧) يمر للخلف بشكل مائل،
- الأحزمة مشدودة وغير ملولبة،
- مشبك حزام السيارة (١٨) غير موضوع في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥) لوسادة المقعد.
- **⚠** خطر! عندما يحاول طفلك فتح مشبك حزام السيارة (١٨) أو يحاول إدخال الحزام القطني (١٧) في SecureGuard الأحمر الفاتح (١٠) فتوقف على الفور ما إن يكون هذا متاخاً. تحقق من أن مقعد الطفل مثبت بشكل صحيح، وتأكد من أن طفلك مؤمن جيداً. اشرح لطفلك المخاطر المتعلقة بتعامله مع المقعد.

فك حزام الطفل وفك المقعد:

لفك حزام طفلك أو لفك مقعد الطفل، اتبع الخطوات الواردة في الفصل ٦ "الفك والتخلص" [صفحة 1]

B مع حزام بثلاث نقاط تثبيت

لا يتم تركيب KIDFIX III M بشكل مثبت داخل السيارة. بل يتم تأمينه ببساطة مع طفلك بواسطة حزام السيارة ذي ثلاث نقاط التثبيت.

1. قم بتنفيذ الخطوات الواردة في فصل ٨ "ضبط مسند الرأس وتثبيت SICT".
2. ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة. تأكد من وضع مسند الظهر (١٤) بشكل مستوي على مسند ظهر السيارة.
3. **ⓘ** نصيحة! عندما تؤثر دعامة الرأس في مقعد السيارة سلبياً على تثبيت مقعد الأطفال، قم بفك هذه الدعامة (انظر دليل تشغيل السيارة). أمّن دعامة الرأس المفكوك في مكان مناسب في السيارة، حتى لا يمكن أن تسقط.

⚠ لتأمين طفلك قبل كل رحلة بالسيارة تأكد من أن...

- مقعد الطفل المخصص للسيارات مثبت بإحكام؛
- حزام الحوض (١٦) يمر على جانبي وسادة المقعد في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥).
- يمر حزام الحوض (١٦) من خلال SecureGuard (١٠) الأحمر الفاتح.
- الحزام القطني (١٧) يمر على جانب مشبك حزام السيارة (١٨) وكذلك في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥) بوسادة المقعد،
- الحزام القطني (١٧) يمر عبر حامل الحزام الأحمر الداكن (٠٣) بمسند الرأس،
- الحزام القطني (١٧) يمر للخلف بشكل مائل،
- الأحزمة مشدودة وغير ملولبة،
- وسادة SICT (٠٤) يتم تركيبها بشكل صحيح ويمكن استخدامها،
- مشبك حزام السيارة (١٨) غير موضوع في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥) لوسادة المقعد.
- **⚠** خطر! عندما يحاول طفلك فتح مشبك حزام السيارة (١٨) أو يحاول إدخال الحزام القطني (١٧) في SecureGuard الأحمر الفاتح (١٠) فتوقف على الفور ما إن يكون هذا متاخاً. تحقق من أن مقعد الطفل مثبت بشكل صحيح، وتأكد من أن طفلك مؤمن جيداً. اشرح لطفلك المخاطر المتعلقة بتعامله مع المقعد.

فك حزام الطفل وفك المقعد:

لفك حزام طفلك أو لفك مقعد الطفل، اتبع الخطوات الواردة في الفصل ٦ "الفك والتخلص" [صفحة 1]

١٠. تأمين طفلك



1. قم بتدوير SICT (٠٤) إلى الخارج في عكس اتجاه عقارب الساعة (على الجهة الأقرب لأبواب السيارة)، إلى أن يصل إلى مسافة ٥ ملليمتر من أبواب السيارة أو يخرج من مكانه على أقصى تقدير.

2. اسحب حزام السيارة للخارج، وأدخله من أمام طفلك في مشبك حزام السيارة (١٨). **⚠** خطر! تأكد من أن حزام السيارة غير ملتوي، وإلا فلن تحصل على تأثير الحماية الكامل لنظام التثبيت.



3. قم بتشبيك لسان المشبك في مشبك حزام السيارة (١٨) حتى تسمع صوت طقطقة.



4. ضع الحزام القطني (١٧) وحزام الحوض (١٦) على جانب مشبك حزام السيارة (١٨) في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥) بوسادة المقعد. **⚠** خطر! ينبغي عدم وضع مشبك حزام السيارة (١٨) بين دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥) ومسند الذراع.

5. ضع حزام الحوض (١٦) على الجانب الآخر لوسادة المقعد وكذلك في دليل الحزام الأحمر الفاتح (٠٥).

⚠ خطر! يجب تمرير حزام الحوض (١٦) على الجانبين في أعرق مستوى ممكن فوق وسط طفلك.




6. قم بتمرير حزام الحوض (١٦) داخل SecureGuard الأحمر (١٠) الفاتح.


⚠ خطر! لا تقم بتمرير الحزام القطني داخل SecureGuard الأحمر (١٠) الفاتح.



7. قم بإدخال الحزام القطني (١٧) في حامل الحزام الأحمر الداكن (٠٣) بمسند الرأس (٢٢) حتى يمر تماماً في حامل الحزام (٠٣) بدون التواءات. **ⓘ** نصيحة! إذا كان مسند الظهر (١٤) يغطي حامل الحزام (٠٣)، يمكنك ضبط مسند الرأس (٢٢) لأعلى. أدخل الحزام القطني (١٧) ببساطة. أعد الآن ضبط مسند الرأس (٢٢) على الارتفاع المناسب.

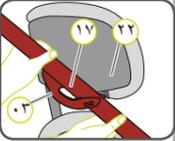

8. تأكد من أن الحزام القطني (١٧) يمر فوق ترقوة طفلك، وليس فوق الرقبة وأن الزر الموجود في حامل الحزام (٠٣) مغلق تماماً. **ⓘ** نصيحة! يمكنك أيضاً تكيف ارتفاع مسند الرأس (٢٢) داخل السيارة.

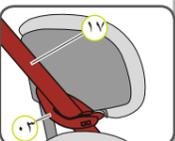

⚠ خطر! يجب أن يمر الحزام القطني (١٧) للخلف بشكل مائل. يمكنك ضبط مسار الحزام باستخدام موجه الحزام القابل للتعديل بسيارتك.

⚠ خطر! لا ينبغي أبداً توجيه الحزام القطني (١٧) للأمام إلى موجه الحزام بالسيارة. استخدم في هذه الحالة مقعد الطفل المخصص للسيارة على المقعد الخلفي.



9. قم بشد حزام السيارة، عن طريق سحب الحزام القطني (١٧).
10. اتبع الخطوات المتبقية الخاصة بكل نوع تثبيت.

