

1. SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ **Vzemite si čas in ta navodila natančno preberite ter jih vedno hranite v za to predvidenem žepu (14) na otroškem sedežu, da jih lahko kadarkoli ponovno preberete. Navodila morate otroškemu sedežu priložiti, če ga izročite tretji osebi.**

⚠ **NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:**

- Preden zaprete vrata vozila se prepričajte, da ne boste ukleščili vašega otroka ali delov otroškega sedeža.
- V primeru nezgode s hitrostjo trka nad 10 km/h se lahko otroški sedež poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru je treba otroški sedež zamenjati. Prosimo, da ga odstranite v skladu s predpisi.
- Otroški sedež mora načeloma pregledati strokovnjak, da ugotovi morebitne poškodbe (npr. če je sedež padel na tla).
- Redno preverjajte, ali je kateri od pomembnih delov poškodovan. Predvsem pa se prepričajte, da vse mehanske komponente delujejo brezhibno.
- Delov otroškega sedeža nikoli ne oljite ali mažite z maslo.
- Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroškem sedežu.
- Otrok naj v vozilo vstopa in iz njega izstopa samo na strani pločnika.
- Otroški sedež zaščitite pred močno neposredno sončno svetlobo. Otroški sedež se lahko močno segreje, če nanj neposredno sije sonce. Otroška koža je občutljiva in se bi lahko tako poškodovala.
- Tesneje ko se pas prilaga telesu vašega otroka, večja je varnost. Zato otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.
- Na dolgih potovanjih imejte redne odmore, da ima otrok priložnost tekati okrog in se igrati.
- Uporaba na zadnjem sedežu: Sprednji sedež potisnite toliko naprej, da noge vašega otroka ne bodo mogle udariti ob naslonjalo sprednjega sedeža (da se izogne nevarnosti poškodb).

⚠ **NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:**

- Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti in osebe poškodujejo sopotnike v vozilu. Zato vselej pazite, da ...
- ne uporabljate drugih pritrdišč kot tistih, ki so opisana v teh navodilih in označena na otroškem sedežu;
- so naslonjala avtomobilskih sedežev fiksirana (npr. zaskok poklopne klopi zadnjega sedeža);

- morajo biti v vozilu (npr. na zadnji polici) dobro zavarovani vsi težki predmeti in predmeti z ostrimi robovi;
- so vse osebe v vozilu pripete z varnostnimi pasovi;
- mora biti avtomobilski otroški sedež v vozilu zavarovan tudi takrat, ko v njem ni otroka.

⚠ **OPOZORILO! Za zaščito pri rokovanju z otroškim sedežem:**

- Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte nepritrjenega, tudi za poskusno sedenje ne.
- Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se avtomobilski otroški sedež ne zgazodi med trde predmete (vrati vozila, vodila sedeža itd.).
- Če otroškega sedeža ne uporabljate, ga hranite na varnem mestu. Na sedež ne odlagajte težkih predmetov in ga ne hranite neposredno poleg virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.

⚠ **POZOR! Za zaščito vozila:**

- Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekeh, izdelanih iz občutljivejših materialov (npr. velurja, usnja itd.), lahko zaradi uporabe otroškega sedeža ostanejo sledi obrabe. Za optimalno zaščito vaših avtomobilskih sedežnih prevlek svetujemo uporabo podlage za otroški sedež BRITAX RÖMER iz našega programa dodatne opreme.

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 33343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
T: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

2. UPORABA V VOZILU

Upošteвайте navodila za uporabo otroških zadrževalnih sistemov v navodilih za uporabo vašega vozila. Sedež se lahko uporablja v vozilih s pritrdišči ISOFIX in Top-Tether, v vozilih s pritrdišči ISOFIX in 3-točkovnim varnostnim pasom (glej seznam tipov) ter v vozilih s 3-točkovnim varnostnim pasom.

V navodilih za uporabo vašega vozila najdete informacije o avtomobilskih sedežih, ki imajo homologacijo za otroške varnostne sedeže razreda teže 9 do 36 kg.

Sedež ADVANSAFIX IV M je homologiran za tri različne načine vgradnje:

Skupina	Način vgradnje	Vrsta dovoljenja	Poglavje v navodilih za uporabo
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	univerzalen	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + varnostni pas vozila	pol-univerzalen ^{a)}	B1
2/3 (15-36 kg)	Varnostni pas vozila	univerzalen	B2

^{a)} To pomeni, da se lahko otroški sedež uporablja samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznamu tipov vozil. Ta seznam tipov se stalno posodablja.
Najsodobnejšo verzijo dobite pri nas ali na spletni strani www.britax-roemer.com

Otroški sedež lahko uporabite:

obrnjen v smeri vožnje	da
obrnjen proti smeri vožnje	ne ¹⁾
z 2-točkovnim pasom	ne
s 3-točkovnim pasom ²⁾	da
s pritrdišči ISOFIX (med sedežno površino in naslonjalom)	da
na sprednjem sopotnikovem sedežu	da ³⁾
na zunanjih straneh zadnjega sedeža	da
na srednjem zadnjem sedežu (s-3-točkovnim pasom)	da ⁴⁾

- 1) Dovoljena je uporaba samo na sedežu, ki je obrnjen nazaj (npr. dostavno vozilo, minibus), in je namenjen tudi prevozu odraslih oseb. Na ta sedež ne sme učinkovati značna blazina vozila.
- 2) Varnostni pas mora biti homologiran v skladu s standardom ECE R 16 (ali primerljivim standardom), npr. prepoznate ga po črki „E“, „e“ v krogu na homologacijski etiketi na pasu.
- 3) Pri sprednji značni blazini: avtomobilski sedež potisnite daleč nazaj, po potrebi upoštevajte napotke v priloženi vozi.
- 4) Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

3. HOMOLOGACIJA

BRITAX RÖMER Otroški sedež	Atest in homologacija po ECE* R 44/04	
	Skupina	Telesna teža
ADVANSAFIX IV M	I+II+III	od 9 do 36 kg


* ECE = Evropski standard za varnostno opremo

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in potrjen v skladu z zahtevami evropskega standarda za otroško varnostno opremo (ECE R 44/04). Znak atesta E (v krogu) in homologacijska številka sta navedena na oranžni homologacijski etiketi (prilepljena na otroškem avtomobilskem sedežu).

⚠ **NEVARNOST!** Homologacija preneha veljati takoj, ko na otroškem sedežu karkoli spremenite. Spremembe lahko izvede izključno proizvajalec.

⚠ **NEVARNOST!** Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim varnostnim pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu pripet samo z 2-točkovnim varnostnim pasom, lahko pride v primeru nesreče do hudih poškodb ali celo smrti.

⚠ **OPOZORILO!** Sedež ADVANSAFIX IV M smete uporabljati izključno za varovanje vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru ni primeren za priložnostno sedenje doma ali kot otroška igrača.

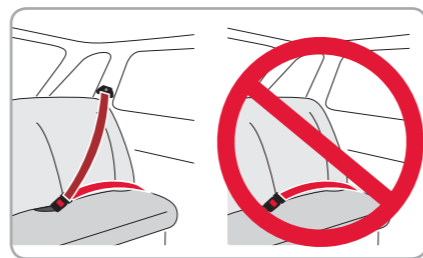


11. DEMONTAŽA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN PONOVA NAMESTITEV VAROVALA SECUREGUARD



Priporočamo, da 5-točkovni varnostni pas uporabljate, dokler je to mogoče, in predelavo opravite šele, ko bo vaš otrok tehtal nad 15 kg ter dosegel najvišji položaj vzglavnika.

1. Zrhlajajte 5-točkovni varnostni pas (09) otroškega sedeža kolikor je to mogoče.
2. Odprite zaponko pasu (20) in jezička zaponke vstavite (21) v stranski vodilni pasu.
3. Odprite gumbe na hrbtnem delu in zgornjo polovico prevleke odmaknite navzgor, spodnjo pa navzdol.
4. Jezička zaponke vtaknite (21) v za to predvideno režo (44) na notranjem delu hrbtnega naslonjala.

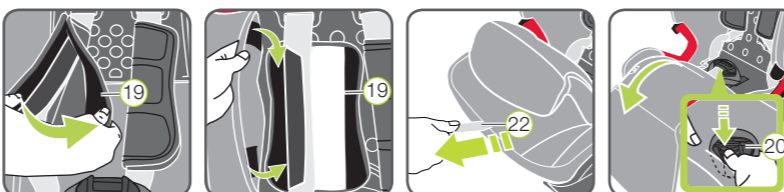

5. Odprite obe ramenski blazini (19) na stranskih zapiralih na ježka.
6. Igljasti sprijemalni trak obeh odprtih ramenskih blazin (19) potisnite pod prevleko hrbtnega naslonjala in ga pritrдите na za to predvideni koprenasti trak. Pazite, da obe ramenski blazini ne bosta nameščeni druga čez drugo.
7. Povlecite trak (22), da pas napnete.
8. Odprite oba gumba na prevleki sedežnega dela in prevleko odmaknite naprej. Zaponko pasu (20) povlecite skozi prevleko.
9. Privzdignite sivo obračalno ploščo (32) in jo z zaponko pasu (20) potisnite ven v smeri hrbtnega naslonjala (30).

12. PONOVA MONTAŽA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN DEMONTAŽA VAROVALA SECUREGUARD



Hrbtna stran otroškega sedeža

1. Vzglavnik (07) potisnite v skrajni spodnji položaj.
2. Pritisnite varovalo v sredini stikala za menjavo skupine (45) in ga sočasno povlecite v spodnji položaj za uporabo v skupini 1 (9-18 kg).

Sprednja stran otroškega sedeža

3. Spodnji del prevleke vzglavnika zavijajte navzgor in ga položite čez vzglavnik.
4. Odprite oba gumba na notranji strani prevleke vzglavnika.

5. Odprite oba gumba na hrbtnem delu prevleke.
 6. Odprite oba gumba na prevleki sedežnega dela in prevleko odmaknite naprej. Pri tem varovalo SecureGuard (26) povlecite skozi prevleko.
 7. Zrhlajajte 5-točkovni varnostni pas (09) otroškega sedeža kolikor je to mogoče. Nasvet! Oba ramenska pasova ob pritisnjem nastavnemu gumbu (18) povlecite naprej.
 8. Ločite obe odprti ramenski blazini (19) od igljastega traku in ju položite okoli ramenskih pasov (08).
- ⚠ **NEVARNOST** Prepričajte se, da ramenska pasova (08) pravilno potekata skozi ramenski blazini (19).

4. NEGA IN VZDRŽEVANJE

NEGA ZAPONKE PASU

Pogoj za varnost vašega otroka je, da zaponka pasu pravilno deluje. Okvare zaponke pasu se zgodijo predvsem zaradi nabrane umazanije ali prisotnih tujkov. Med drugimi so motnje delovanja lahko naslednje:

- oba jezička zaponke po pritisku rdečega gumba za deblokado izvrže počasi.
- jezička ne zaskočita v zaponko (t.j. zaponka jih izvrže, če jih skušate potisniti v zaponko).
- jezička zaskočita brez slišnega "klikla".
- jezička je zelo težko potisniti v zaponko pasu (občutite upor).
- zaponko pasu je možno odpreti le z velikim naporom.

Kaj storiti

Da bo zaponka pasu ponovno brezhibno delovala, jo lahko očistite na naslednji način:

ČIŠČENJE ZAPONKE PASU

1. Odprite zapiralo na ježka na prečni blazini (31) in jo smenite.
2. Odstranite sivo obračalno ploščo (32) kot opisano v pog. *11. DEMONTAŽA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN PONOVA NAMESTITEV VAROVALA SECUREGUARD*
3. Obračalno ploščo (32) z zaponko pasu (20) za najmanj eno uro potopite v toplo vodo z dodanim čistilom.
4. Zaponko pasu (20) temeljito izperite in osušite.
5. Pritrdite sivo obračalno ploščo (32) kot opisano v pog. *11. DEMONTAŽA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN PONOVA NAMESTITEV VAROVALA SECUREGUARD*
6. Pritrdite prečno blazinico (31).

ČIŠČENJE

⚠ **POZOR** Uporabljajte izključno originalne nadomestne sedežne prevleke Britax, saj je sedežna prevleka bistveni sestavni del otroškega sedeža in izpolnjuje pomembne funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne prevleke za sedeže dobite pri vašem trgovcu.

⚠ **POZOR!** Avtomobilskega otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.

- Prevleko lahko snamete in jo z blagim pralnim sredstvom operete v pralnem stroju s programom za občutljivo perilo (30 °C). Prosimo, upoštevajte navodilo na pralni etiketi prevleke.
- Ramenski blazini je mogoče sneti in oprati z mlačno milnico.
- Plastične dele, varovalo SecureGuard in pasove lahko očistite z milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (npr. topil).


Odstranjevanje prevleke

Vzglavnik




1. Odprite oba gumba (33) pri obeh režah za pas.
2. Vzglavnik otroškega sedeža potisnite v njegov najvišji položaj.
3. Povlecite elastiko zgoraj proč od roba školjke in vstavnici kartici (34) povlecite iz obeh rež vškolkji.
4. Rob prevleke povlecite iz reže med školjko otroškega sedeža in blažilnim vstavkom.
5. Iztaknite gumijaste zanke (35) pod vzglavnikom.

Sedežna školjka

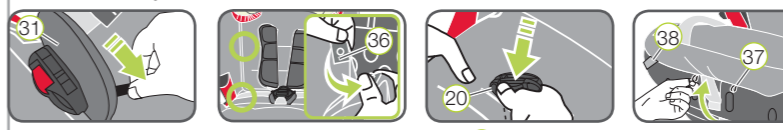

6. Odprite zapiralo na ježka na prečni blazini (31) in jo smenite.
7. Odprite vse štiri gumbe (36) na površini sedala in hrbtnega naslonjala.
8. Zaponko pasu (20) oziroma SecureGuard (26) potisnite skozi režo v prevleki.
9. Iztaknite gumijaste zanke (37) spredaj pod sedalnimi delom in izvlecite vstavnici kartici (38) iz sedežne školjke.
10. Elastične zanke previdno povlecite iz obodne reže vodil pasov (28).
11. Rob prevleke in vstavnici kartici (39) vzemite iz reže med sedežno školjko in blažilnim vstavkom.
12. Gumijaste zanke (40) zgoraj na hrbtni strani hrbtnega naslonjala povlecite iz reže na sedežni školjki in jih izpnite.

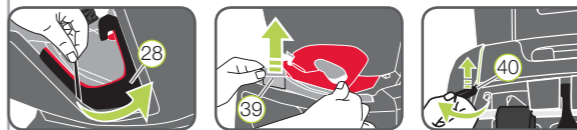

Ponovno nameščanje prevleke:

Korake izvedite v obratnem vrstnem redu.


⚠ **POZOR!** Otroški sedež pri načinu vgradnje A vedno uporabljajte s pravilno vgrajeno zaponko pasu (20), pri načinu vgradnje B pa vedno s pravilno vgrajenim varovalom SecureGuard (26). Prepričajte se, ali je obračalna ploščo (45) pravilno pritrjena.

⚠ **POZOR!** Prepričajte se, da pasovi niso zviti in da so pravilno vstavljeni skozi reže za pas v prevleki. Za zaponko pasu (20) je predvidena zadnja, za SecureGuard (26) pa sprednja reža za pas v sedežni prevleki. Reža na sprednjem robu sedeža je namenjena nastavljalnemu pasu (22) varnostnega pasu.

Odstranjevanje ramenskih blazin



1. Zrhlajajte ramenska pasova (08), kolikor je mogoče.
2. Odprite ramenski blazini (19) na stranskih zapiralih na ježka.

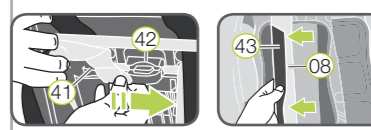

Hrbtna stran otroškega sedeža

3. Top Tether (13) položite naprej čez sedež.
4. Na zgornjem delu izpnite odlagalni žep (14).
5. Nekoliko izvlecite ramenska pasova (08), tako da je mogoče videti spodaj nahajajoči se zanki pasov ramenskih blazin (19).
6. Iztaknite zanki pasov iz plastičnih sponk (41) nastavljalnika višine ramenskih pasov (42).
7. Ramenski blazini (19) izvlecite v smeri naprej iz rež za pas.

Ponovno nameščanje ramenskih blazin

Korake izvedite v obratnem vrstnem redu.

⚠ **POZOR** Ramenski blazini (19) in pasov ne smete zasukati ali med seboj zamenjati. Ramenska pasova (08) morata nalegati v ramenskih blazinah (19) pod črnim prekrivnim trakom (43).

9 – 36 kg
* 9 M. ~ 12 L.

britax
römer

ADVANSAFIX IV M

Navodila za uporabo

SI



www.britax-roemer.com

2000032369 - 01/19

5. PRIPRAVLJALNA DELA

Najprej preberite poglavje v zvezi z zelenim načinom montaže v pog. 6.


5.1 Priprava pritrdišč ISOFIX

- Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX, pritrdite pomožni vodil (02), ki spadata v dobavni obseg sedeža, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritrdiščema ISOFIX (01) vašega vozila.
⚠ NASVET! Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno površino in hrbtnim naslonjalom avtomobilskega sedeža.
- Vzglavnik avtomobilskega sedeža potisnite v njegov najvišji položaj.
- Na hrbtni strani otroškega sedeža povlecite sivo zanko (03), dokler popolnoma ne izvlečete zaskočnih ročic ISOFIX (04).
- Na obeh straneh zaskočnih ročic ISOFIX (04) drugega proti drugemu pritisnite zeleni varnostni gumb (05) in rdeči sprostilni gumb (06). Tako zagotovite, da bosta oba kavlija zaskočnih ročic ISOFIX (04) odprta in pripravljena za uporabo.




*Pomožni vodili olajšata vgradnjo otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX in preprečita poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite na varnem mestu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega naslonjalca pomožni vodili odstraniti. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov na pomožnih vodilih ali jezičku. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

5.2 Nastavitev vzglavnika za skupino I (9-18 kg)

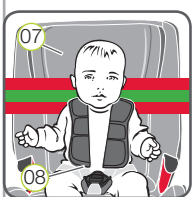

Pravilno nastavljen vzglavnik (07) zagotavlja optimalno zaščito vašega otroka v otroškem sedežu. Redno preverjajte, ali višina vzglavnika (07) še ustreza telesni višini vašega otroka: Vzglavnik (07) mora biti nastavljen tako, da sta ramenska pasova (08) v višini otrokovih ramen ali nekoliko višje.

- Ramenska pasova (08) morata biti nastavljena tako, da potekata vodoravno oziroma se nahajata minimalno nad rameni vašega otroka.
- Ramenska pasova (08) ne smeta potekati za otrokovim hrbtnom, v višini ušes ali prek ušes.

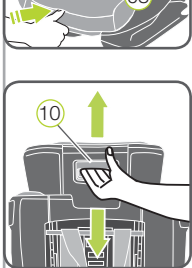

Ramenska pasova nastavite tako:

- Zrhljajte 5-točkovni varnostni pas (09) otroškega sedeža kolikor je to mogoče.
- Ročaj za deblokado (10) na hrbtni strani vzglavnika (07) držite pritisnjen.
- Zdaj lahko deblokirani vzglavnik (07) namestite na želeno višino. Takoj ko ročaj izpustite (10), vzglavnik (07) zaskoči.


5.3 Nastavitev vzglavnika za skupino II + III (15-36 kg)



Pravilno nastavljen vzglavnik (07) zagotavlja optimalni potek diagonalnega pasu (11) in nudi vašemu otroku optimalno zaščito. Redno preverjajte, ali višina vzglavnika (07) še ustreza telesni višini vašega otroka: Vzglavnik (07) mora biti nastavljen tako, da je med rameni vašega otroka in vzglavnikom (07) še za dva prsta prostora.

Tako lahko višino vzglavnika prilagodite velikosti vašega otroka:

- Ročaj za deblokado (10) na hrbtni strani vzglavnika (07) držite pritisnjen.
- Zdaj lahko deblokirani vzglavnik (07) namestite na želeno višino. Takoj ko ročaj izpustite (10), vzglavnik (07) zaskoči.
- Namestite otroški sedež na sedež vozila.
- Namestite vašega otroka v otroški sedež in preverite višino. Ta postopek ponavljajte, dokler vzglavnik (07) ne bo v pravilni višini.

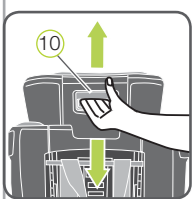

6. VGRADNJA IN UPORABA


A SKUPINA 1 (9-18 kg) Z ISOFIX + Top Tether

1. PREDHODNA OPRAVILA

- 1.1 Izvedite korake v poglavju 5.1 "PRIPRAVA PRITRDIŠČ ISOFIX".
- 1.2 Izvedite korake v poglavju 5.2 "NASTAVITEV VZGLAVNIKA ZA SKUPINO I".

2. PRIPRAVA PASU TOP TETHER

- 2.1 Karabinski kavelj (12) pasu Top Tether (13) izpnite iz pritrdila na hrbtni strani otroškega sedeža.
- 2.2 Vzemite pas Top Tether (13) iz odlagalnega žepa (14) in ga položite čez otroški sedež.
- 2.3 Otroški sedež namestite v smeri vožnje in na avtomobilski sedež, ki je odobren za tako uporabo. Prilagodite kot hrbtnega naslonjala avtomobilskega sedeža, da bo reža med avtomobilskim sedežem in otroškim sedežem kar se da majhna.
- 2.4 Vzemite pas Top Tether (13) in kovinski jeziček (15) potisnite proč od pasu, da tega podaljšate, in povlecite pas Top Tether (13) za karabinski kavelj (12).
- 2.5 Top Tether (13) napeljite po sredini, med nosilcema vzglavnika (07), pri integriranih vzglavnikih pa na strani, bližji pritrdišču Top Tether (13) v vozilu.


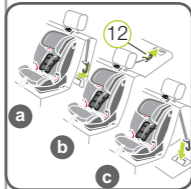


3. PRITRJEVANJE PASU TOP TETHER

- Karabinski kavelj (12) vprnite v priporočeno pritrdišče Top-Tether v vašem vozilu.
- ⚠ POZOR!** Pazite, da ne boste namesto pritrdišča Top-Tether uporabili kavelj za prtljago. Zato v vašem vozilu poiščite ta simbol:
- 4.1 Obe zaskočni ročici ISOFIX (04) namestite neposredno pred obe pomožni vodili (02).
 - 4.2 Obe zaskočni ročici ISOFIX (04) potisnite v pomožni vodili (02), dokler zaskočni ročici ISOFIX (04) na obeh straneh slišno ne zaskočita ("klik").
⚠ NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb (05) mora biti viden na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno pritrjen.

5. PREMIK V KONČNI POLOŽAJ

Otroški sedež s silo potisnite toliko nazaj, kolikor je mogoče.



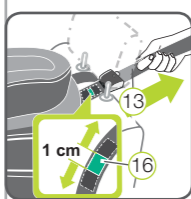
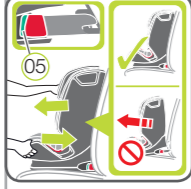


6. KONTROLA PRITRDNITVE

Otroški sedež stresite, da se prepričate, ali je trdno pritrjen, in ponovno preverite varnostna gumba (05), da se prepričate, ali sta oba popolnoma zelena.

7. NAPENJANJE PASU TOP TETHER

Napnite pas Top Tether (13), dokler indikator napetosti pasu (16) ne postane zelen in je pas Top Tether (13) napet.

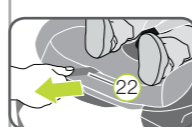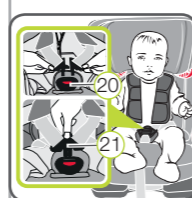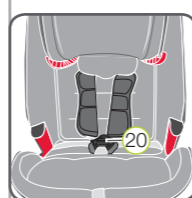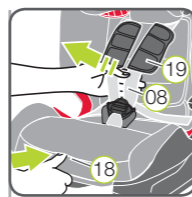

8. POUŠČANJE RAMENSKIH PASOV

Da bi popustili ramenska pasova, pritisnite nastavni gumb (18) in istočasno povlecite oba ramenska pasova (08) naprej.

⚠ POZOR! Ne vlečite ramenskih blazin (19).

9. ODPIRANJE ZAPONKE PASU

Da bi odprli zaponko pasu (20), pritisnite rdeči gumb na zaponki.

10. NAMEŠČANJE OTROKA V SEDEŽ

Namestite vašega otroka v otroški varnostni sedež. Prepričajte se, da je zaponka (20) obrnjena naprej in vašega otroka namestite v otroški sedež.

11. NAMEŠČANJE RAMENSKIH PASOV

Ramenska pasova (08) povlecite preko otrokovih ramen.

⚠ OPOZORILO! Ramenskih pasov ne zasucite ali zamenjajte, saj v nasprotnem primeru izgubite varnostno funkcijo.

12. ZAPIRANJE ZAPONKE PASU

Staknite oba jezička zaponke (21), preden ju vtaknete v zaponko pasu (20) – ob tem morate zaslišati "klik".


13. NAPENJANJE NASTAVLJALNEGA PASU

Povlecite za nastavljalni pas, (22) dokler se pas ne bo enakomerno in tesno prilagal telesu vašega otroka.

⚠ OPOZORILO! Medenični pas mora potekati čim nižje preko dimelj vašega otoka.

7. NASTAVITEV NAKLONA SEDEŽA

Sedežno školjko sedeža ADVANSAFIX IV M je mogoče uporabljati s tremi različnimi nakloni:

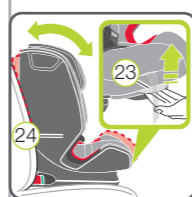

- Za nastavitev naklona sedeža:** Povlecite ročaj za nastavitev naklona (23) naprej in pritisnite / potisnite sedežno školjko (24) v zeleni položaj.
- ⚠ NEVARNOST!** Sedežna školjka (24) mora v vsakem položaju varno zaskočiti. Povlecite za sedežno školjko (24), da preverite, ali je varno pritrjena.
- ⓘ NASVETI** Kot naklona sedežne školjke (24) lahko spremenite tudi po tem, ko ste vašega otroka posadili na sedež.

B1 SKUPINA 2 (15-25 kg) in SKUPINA 3 (22-36 kg) Z ISOFIT + varnostni pas vozila

1. PREDHODNA OPRAVILA

- 1.1 Izvedite korake v poglavju 5.1 "PRIPRAVA PRITRDIŠČ ISOFIX".
- 1.2 Izvedite korake v poglavju 5.3 "NASTAVITEV VZGLAVNIKA ZA SKUPINO II+III".



2. POSTAVITEV OTROŠKI SEDEŽ, V SMERI VOŽNJE, NA AVTOMOBILSKI SEDEŽ, KI JE DOBREN ZA UPORABO. BODITE POZORNI NA TO, DA NASLONJALO OTROŠKEGA SEDEŽA (30) PO CELOTNI PVRŠINI NALEGA NA HRBNO NASLONJALO AVTOMOBILSKEGA SEDEŽA.

ⓘ NASVET! Če vzglavnik avtomobilskega sedeža ovira pritrditev otroškega sedeža, vzglavnik odstranite (glej navodila za uporabo vozila). Odstranjeni vzglavnik varno shranite na primerno mesto v vozilu, tako da ga ne more zalučati.

3. PRITRJEVANJE S SISTEMOM ISOFIX

- 3.1 Obe zaskočni ročici ISOFIX (04) namestite neposredno pred obe pomožni vodili (02).
- 3.2 Obe zaskočni ročici ISOFIX (04) potisnite v pomožni vodili (02), dokler zaskočni ročici ISOFIX (04) na obeh straneh slišno ne zaskočita ("klik").
⚠ NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb (05) mora biti viden na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno pritrjen.

4. PREMIK V KONČNI POLOŽAJ

Otroški sedež s silo potisnite toliko nazaj, kolikor je mogoče.

5. KONTROLA PRITRDNITVE

Avtomobilski otroški sedež potesite, da se prepričate, ali je trdno pritrjen, in ponovno preverite varnostna gumba (05), da zagotovite, da sta oba popolnoma zelena.

6. IZVEDITE KORAKE V POGAVJU 8 "VAROVANJE VAŠEGA OTROKA".

⚠ Pred vsako vožnjo z vozilom se zaradi varnosti vašega malčka prepričajte, da ...






- je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama ISOFIT v pritrdilne točke ISOFIT in da sta oba varnostna gumba popolnoma zelena;
- je otroški sedež varno pritrjen;
- medenični pas poteka na obeh straneh skozi svetlo rdeče vodilo pasu;
- medenični pas poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard;
- diagonalni pas, na strani avtomobilске zaponke pasu, prav tako poteka v svetlo rdečem vodilu pasu sedežne blazine;
- diagonalni pas poteka skozi temno rdeč nosilec pasu na vzglavniku;
- diagonalni pas poteka poševno v smeri nazaj;
- da ramenska pasova nista zasukana;
- in da se avtomobilska zaponka pasu ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu sedežne blazine.

⚠ NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko (27) ali vpeljati diagonalni pas (11) v svetlordeče varovalo SecureGuard (26), vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v poglavju 9 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

B2 SKUPINA 2 (15-25 kg) in SKUPINA 3 (22-36 kg) Z avtomobilskim varnostnim pasom

Sedež ADVANSAFIX IV m se v avtomobil ne vgradi fiksno. Skupaj z vašim otrokom bo preprosto zavarovan s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila.

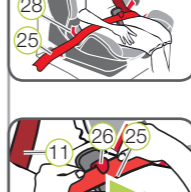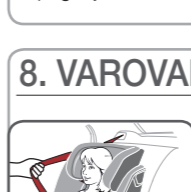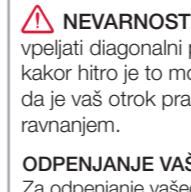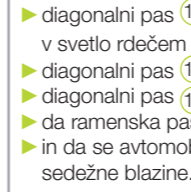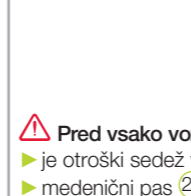

1. IZVEDITE KORAKE V POGAVJU 8 "NASTAVITEV VZGLAVNIKA ZA SKUPINO II+III".

1. Namestite otroški sedež na avtomobilski sedež. Bodite pozorni na to, da naslonjalo otroškega sedeža (30) po celotni površini nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega sedeža.
ⓘ NASVET! Če vzglavnik avtomobilskega sedeža ovira pritrditev otroškega sedeža, vzglavnik odstranite (glej navodila za uporabo vozila). Odstranjeni vzglavnik varno shranite na primerno mesto v vozilu, tako da ga ne more zalučati.
2. Izvedite korake v poglavju 8 "VAROVANJE VAŠEGA OTROKA".


⚠ Pred vsako vožnjo z vozilom se zaradi varnosti vašega malčka prepričajte, da ...

- je otroški sedež varno pritrjen;
- medenični pas (25) poteka na obeh straneh skozi svetlo rdeče vodilo pasu (28);
- medenični pas (25) poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard (26);
- diagonalni pas (11), na strani avtomobilске zaponke pasu (27), prav tako poteka v svetlo rdečem vodilu pasu (28) sedežne blazine;
- diagonalni pas (11) poteka skozi temno rdeč nosilec pasu (29) na vzglavniku;
- diagonalni pas (11) poteka poševno v smeri nazaj;
- da ramenska pasova nista zasukana;
- in da se avtomobilska zaponka pasu (27) ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu (28) sedežne blazine.

⚠ NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko (27) ali vpeljati diagonalni pas (11) v svetlordeče varovalo SecureGuard (26), vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v poglavju 9 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

8. VAROVANJE VAŠEGA OTROKA







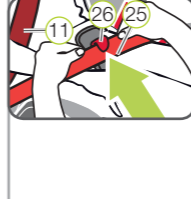


1. Izvlecite avtomobilski varnostni pas in ga prek vašega otroka speljite v avtomobilsko zaponko pasu (27).
⚠ NEVARNOST! Pazite, da varnostni pas vozila ni zasukan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem nima polne zaščitne funkcije.
2. Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu (27), tako da slišno zaskoči ("klik").

3. Položite diagonalni pas (11) in medenični pas (25) na strani avtomobilске zaponke pasu (27) v svetlo rdeče vodilo pasu (28) sedežne blazine.
⚠ NEVARNOST! Avtomobilska zaponka pasu (27) se ne sme nahajati v območju svetlordečega vodila pasu (28).

4. Medenični pas (25) na drugi strani sedežne blazine prav tako položite v svetlordeče vodilo pasu (28).
⚠ NEVARNOST! Medenični pas (25) mora na obeh straneh potekati kolikor je to mogoče nizko prek dimelj vašega otroka.

5. Medenični pas (25) vpeljite v svetlordeče varovalo SecureGuard (26).
⚠ NEVARNOST! Pazite, da ne vpeljete diagonalnega pasu (11) v svetlordeče varovalo SecureGuard (26).

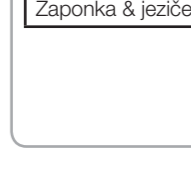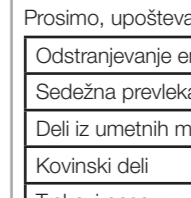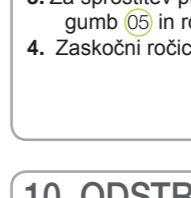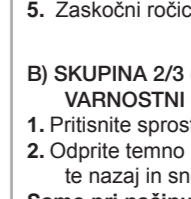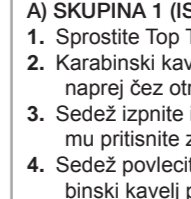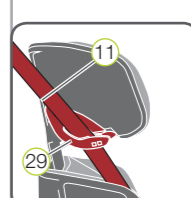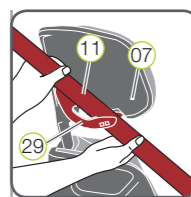

6. Diagonalni pas (11) speljite skozi temnordeč nosilec pasu (29) vzglavnika (07), tako da poteka v celoti in nezasukan skozi temnordeč nosilec pasu (29).

ⓘ NASVET! Če hrbtno naslonjalo (30) pokriva nosilec pasu (29), lahko vzglavnik (07) prestavite navzgor. Zdaj je mogoče diagonalni pas (11) z lahkoto namestiti. Nato namestite vzglavnik (07) ponovno nazaj na pravilno višino.

7. Prepričajte se, da diagonalni pas (11) poteka prek ključnice vašega otroka in ne nalega na vrat otroka ter da je gumb na temnordečem nosilcu pasu (29) popolnoma zaprt.
ⓘ NASVET! Višino vzglavnika (07) lahko prilagodite tudi v vozilu.

⚠ NEVARNOST! Diagonalni pas (11) mora potekati poševno v smeri nazaj. Potek pasu lahko regulirate s pre-mišno sponko pasu na varnostnem pasu vašega vozila.

⚠ NEVARNOST! Diagonalni pas (11) ne sme biti nikoli speljan naprej proti preusmerjalniku pasu vozila. V tem primeru otroški sedež uporabljajte samo na zadnjem avtomobilskem sedežu.

8. Napnite avtomobilski varnostni pas tako, da povlečete diagonalni pas (11).
9. Upoštevajte opozorila, k veljajo za posamezni način vgradnje.

9. DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA

⚠ NEVARNOST! Otroški sedež odstranite iz vozila. Če otroški sedež ni varno pritrjen, ga v vozilu nikoli ne smete transportirati.

A) SKUPINA 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

1. Sprostite Top Tether (13) tako, da odrnite kovinski jeziček (15) proč od pasu.
2. Karabinski kavelj (12) izpnite iz pritrdišča vozila in pas Top Tether (13) položite naprej čez otroški sedež.
3. Sedež izpnite iz pritrdišč ISOFIX na obeh straneh tako, da drugega proti drugemu pritisnite zeleni varnostni gumb (05) in rdeči sprostilni gumb (06).
4. Sedež povlecite naprej in Top Tether (13) spravite v odlagalni žep (14) ter karabinski kavelj pasu Top Tether (13) vprnite v pritrdilo na hrbtni strani otroškega sedeža.
5. Zaskočni ročici ISOFIX (04) potisnite nazaj v sedežno školjko (24).

B) SKUPINA 2/3 (ISOFIT & AVTOMOBILSKI VARNOSTNI PAS / AVTOMOBILSKI VARNOSTNI PAS)

1. Pritisnite sprostilni gumb na avtomobilski zaponki pasu
 2. Odprite temno rdeč nosilec pasu (29), tako da gumb na nosilcu pasu (29) pritisnete nazaj in snemite diagonalni pas (11).
- Samo pri načinu namestitve s pritrdišči ISOFIT:**
3. Za sprostitve pritrdišč ISOFIT drugega proti drugemu pritisnite zeleni varnostni gumb (05) in rdeči sprostilni gumb (06), najprej na eni in nato na drugi strani.
 4. Zaskočni ročici ISOFIX (04) potisnite nazaj v sedežno školjko (24).

10. ODSTRANJEVANJE

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odstranjevanje embalaže	Zabojnik za kartone
Sedežna prevleka	Preostali odpadki, termična reciklaža
Deli iz umetnih mas	Glede na oznako v ustrezen zabojnik
Kovinski deli	Zabojnik za kovine
Trakovi pasov	Zabojnik za poliester
Zaponka & jeziček	Preostali odpadki