

1. GENERELLE SIKKERHETSMERKNADER

⚠ **Vennligst ta tid til å lese denne anvisningen nøye og ha den tilgjengelig i det tiltenkte oppbevaringsrommet (14) på barnesetet, slik at den er lett tilgjengelig hvis du trenger å sjekke noe. Veiledningen må følge med bilbarnesetet hvis det selges eller gis til tredjepart.**

⚠ FARE! Til beskyttelse av ditt barn:

- Før du lukker kjøretøysdøren, må du sørge for at verken ditt barn eller noen deler av barnesetet kan bli fanget i kjøretøydøren.
- I tilfelle en ulykke med en kollisjons hastighet på over 10 km/t, kan bilbarnesetet i noen tilfeller bli skadet uten at skaden vises umiddelbart. I dette tilfellet må bilbarnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på forskriftsmessig måte.
- Få bilbarnesetet grundig kontrollert hvis det er blitt skadet (f. eks. hvis det har falt i gulvet).
- Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Påse at spesielt alle mekaniske deler fungerer.
- Aldri smør eller olje noen deler av barnesetet.
- La aldri barnet bli sittende alene i barnesetet i bilen uten tilsyn.
- La barnet kun gå inn og ut av bilen på fortaussiden.
- Beskytt barnesetet mot direkte sterkt sollys når det ikke er i bruk. Ved direkte sollys kan barnesetet bli veldig varmt. Barnehud er veldig følsom og kan skades av dette.
- Jo tettere beltet ligger inntil barnets kropp, desto bedre er barnet sikret. Du bør derfor unngå å kle barnet i tykke klær under beltet.
- På lange turer bør du ta regelmessige pauser og la barnet få løpe rundt og leke litt.
- Bruk på baksetet: Skyv forsetet langt nok framover, slik at barnets føtter ikke støter mot ryggen til forsetet (for å unngå fare for personskader).

⚠ FARE! For beskyttelse av alle bilpassasjerer:

- Ved en nødbreming eller en ulykke kan usikrede gjenstander og personer skade andre passasjerer. Sørg derfor alltid for at...
- du ikke benytter andre berøringspunkter til avlastning av belastningen enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen og markert på barnesetet;
 - ryggelene på bilsetene er fastlåst (f. eks. at nedklappbare bakseterygger er i lås);

- alle tunge eller skarpe gjenstander i kjøretøyet (f.eks. på hattehyllen) er sikret;
- alle personer i kjøretøyet er fastspente;
- barnesetet alltid er sikret i kjøretøyet, selv om det ikke transporteres noe barn.

⚠ ADVARSEL! Sikkerhet i omgangen med barnesetet:

- Barnesetet må aldri brukes frittstående, heller ikke til prøvesitting.
- For å unngå skader, pass på at barnesetet ikke blir klemt mellom harde gjenstander (bildør, seteskinner, osv.).
- Oppbevar barnesetet på en sikker plass når det ikke er i bruk. Ikke legg tunge gjenstander på setet og ikke oppbevar det i direkte nærhet til varmekilder eller i direkte sollys.

⚠ FORSIKTIG! Til beskyttelse av kjøretøyet ditt:

- Bestemte bilsetetrekk som er laget av ømfintlige materialer (f.eks. velur, skinn, osv.) kan utsettes for slitasje ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av bilens setetrekk, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER underlag for barneseter fra vårt tilbehørsprogram.

2. BRUK I KJØRETØY

Vennligst referer til instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr i håndboken for kjøretøyet ditt. Setet kan brukes i kjøretøyet med ISOFIX- & Top-Tether forankringspunkt, i kjøretøyet med ISOFIX & 3-punktsbelte (se typeliste) og i kjøretøyet, ed 3-punktsbelte.

Se bilens bruksanvisning for informasjon om bilsetene som er godkjent for barneseter i vektclassen 9 til 36 kg.

ADVANSAFIX IV R er godkjent for tre forskjellige monteringsmåter:

Gruppe	Monteringsmetode	Typegodkjenning	Kapittel i bruksanvisningen
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	universell	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + Kjøretøybelte	semi-universell ^{*)}	B1
2/3 (15-36 kg)	Bilbelte	universell	B2

^{*)} Dette betyr bilbarnesetet må bare brukes i biler som er oppført i den vedlagte listen over biltyper. Denne typelisten holdes alltid oppdatert. Den nyeste versjonen får du hos oss eller på www.britax.com

Slik kan barnesetet ditt brukes:

i kjøretøretningen	ja
mot kjøretøretningen	nei ¹⁾
med 2-punktsbelte	nei
med 3-punktsbelte ²⁾	ja
med ISOFIX festepunkter (mellom sitteflaten og ryggstøtten)	ja
i passasjeretset	ja ³⁾
på de ytre baksetene	ja
på det midtre baksetet (med 3-punktsbelte)	ja ⁴⁾

- 1) Montering av bilbarnesetet på et bakovervendt bilsete (f.eks. i en Van, eller minibus), er kun tillatt dersom bilens sete er godkjent for transport av voksne personer. Det er forbudt å ha aktiv airbag for setet.
- 2) Beltet må være godkjent i henhold til ECE R 16 (eller sammenlignbar norm), f.eks. gjennomsnittlig på en "E" eller "e" i en sirkel på beltets kontrolletikett.
- 3) Hvis bilen har airbag foran: Skyv passasjeretset langt bakover, alternativt følg rådene i bilens håndbok.
- 4) Bilbarnestolen må ikke brukes hvis det kun er et 2-punktsbelte tilgjengelig.

3. TILLATELSE

BRITAX RÖMER Barnesete	Testing og godkjenning iht. ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kroppsvekt
ADVANSAFIX IV R	I+ II+III	9 til 36 kg


*ECE = Europisk norm for sikkerhetsutstyr

Barnesetet er konstruert, kontrollert og godkjent i samsvar med kravene i den europeiske standarden for barnesikkerhetsutstyr (ECE R 44/04). Kvalitetsmerket E (i en sirkel) og godkjeningsnummeret finner en på den oransjefargede registreringsetiketten (klistremerke på barnesetet).


⚠ **FARE!** Godkjenningen opphører straks du forandrer noe på barnesetet. Endringer må utelukkende utføres av produsenten.

⚠ **FARE!** Du må aldri sikre barnet eller bilbarnesetet med en 2-punktsbelte. Hvis barnet sikres i bilbarnesetet kun med et 2-punktsbelte, kan det i et ulykkestilfelle bli hardt kvestet eller sågar drept.

⚠ **ADVARSEL!** ADVANSAFIX IV R må utelukkende brukes til å sikre barnet i bilen. Det egner seg ikke som stol eller leke i hjemmet.

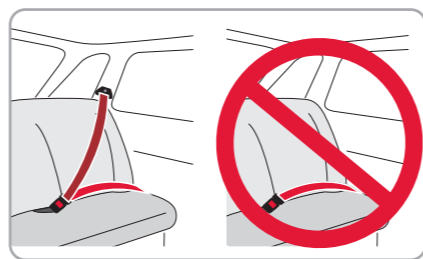


11. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AV SECUREGUARD

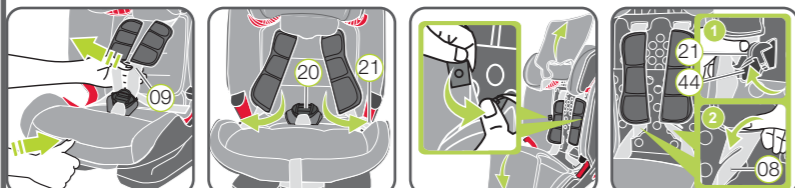

Vi anbefaler å bruke 5-punktsbeltet så lenge som mulig og å utføre ombytting kun hvis barnet ditt veier mer enn 15 kg og toppstilling av nakkestøtten er nådd.

1. Løsne 5-punktbeletet **09** til bilbarnesetet så mye som mulig.
2. Åpne beltelåsen **20** og plasser låsetungen **21** i den sideliggende belteføringen.
3. Løsne trykknappen på baksiden og Brett den øvre halvdel av dekslet oppover og den nedre halvdel nedover.
4. Sett låsetungen **21** inn i fordypningen **44** på innersiden av ryggstøtten.

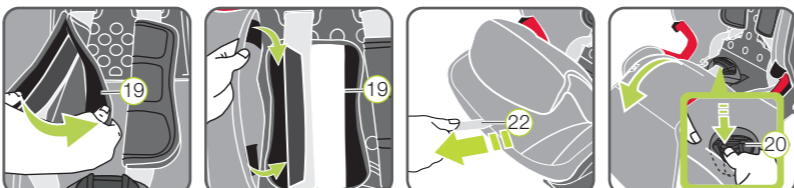

5. Åpne skulderputene **19** på borrelåsene på sidene.
6. Skyv borrelåsen til de to åpne skulderputene **19** under dekslet til ryggstøtten og fest den til løpebåndet som følger med. Pass på at de to skulderputer ikke er oppå hverandre.
7. Trekk i beltejusteringsbånd **22** for å stramme beltet.
8. Løsne de to trykknappene på setetrekk og Brett dekslet fremover. Tre beltelåsen **20** gjennom trekket.

4. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

PLEIE AV BELTELÅSEN

Det er en forutsetning for ditt barns sikkerhet, at beltelåsen fungerer riktig. Funksjonsfeil på beltelåsen er vanligvis forårsaket av smussansamlinger eller fremmedlegemer. Funksjonsfeil inkluderer:

- Låsetungene stotes kun sakte ut etter trykk på den røde utløserknappen.
- Låsetungene går ikke lenger i lås (dvs. de stotes ut igjen, når du forsøker å presse de inn).
- Låsetungene går i lås uten et horbart "klikk".
- Låsetungene kan kun presses inn med stor kraft (det merkes en motstand).
- Beltelåsen kan kun åpnes med stor anstrengelse.

Utbedring

Spyl beltelåsen, slik at den fungerer feilfritt igjen:

RENGJØRING AV BELTELÅSEN

1. Åpne borrelåsen på skrittputen **31** og ta den av.
2. Fjern den grå vekselplassen **32** som beskrevet i kapittel "11. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AVSECUREGUARD".
3. Legg vekselplassen **32** med beltelåsen **20** ivarmt vann med vaskemiddel i minst en time.
4. Skyll beltelåsen **20** grundig ut og tørk den fullstendig.
5. Fest vekselplassen **32** som beskrevet i kapittel "11. FJERN 5-PUNKTSBELTET & MONTERING AVSECUREGUARD".
6. Fest skrittputen **31**.

RENGJØRING

⚠ **FORSIKTIG!** Dertil må en utelukkende bruke originale BRITAX utbyttbare setetrekk, siden setetrekket er en integrert del av barnesetet og oppfyller viktige funksjoner som sikrer at systemet fungerer feilfritt. Ekstra setetrekk får du hos leverandøren din.

⚠ **FORSIKTIG!** Barnesetet må ikke brukes uten trekk.

- Setetrekket kan tas av og vaskes med et mildt vaskemiddel med vaskemaskinens finvaskprogram (30 °C). Vennligst følg anvisningene på trekkets vaskeetikett.
- Skulderputene kan tas av og vaskes med lukent såpevann.
- Kunststoffdelene og setebeilene kan med vaskes med såpevann. Du må ikke bruke sterke rengjøringsmidler (som løsemidler).

Fjerning av trekket

Hodestøtte




1. Åpne begge drykkknappene **33** på belteåpningen.
2. Skyv hodestøtten på barnesetet opp så høyt den går.
3. Trekk det elastiske båndet på toppen av skallkanten og trekk inn innstikingskortene **34** fra de to sporene skallet.
4. Ta referansekannten ut av hullet mellom seteskalet og dempingsinnsatsen.
5. Løsne gummistroppene **35** på hodestøtten.

Seteskål



6. Åpne borrelåsen på skrittputen **31** og ta den av.
7. Åpne de fire trykknappene **36** på sete- og ryggflaten.
8. Skyv beltelåsen **20** eller SecureGuard **26** gjennom deksleskalet.
9. Ta av gummistroppene **37** fra under forsiden av setet og trekk innsettingskortet **38** ut av setet.
10. Trekk forsiktig de elastiske stroårene ut av beltestyrets omkretsspalte **28**.
11. Ta referansekannten innstikingskortet **39** ut av hullet mellom seteskalet og dempingsinnsatsen.
12. Trekk gummistroppene **40** over på baksiden av ryggstøtten fra spalten til seteskalet og koble den ut.

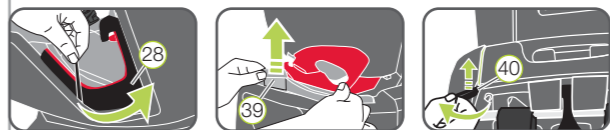

Å legge på trekket igjen:

Følg disse skrittene i motsatt rekkefølge.


⚠ **FORSIKTIG!** Bruk alltid barnesetet i installasjonsmetode A med riktig monter beltespenne **20** og i installasjonsmetode B alltid med korrekt installert SecureGuard **26**. Forsikre deg om, at vekselplassen **45** er festet riktig.

⚠ **FORSIKTIG!** Pass på at stroppene ikke er vridd og at de ligger riktig i beltesporene på dekslet. For beltelåsen **20** er den bakre og for SecureGuard **26** den fremre beltelåsen i seterdekslet. Båndsporet på setekanten er for justeringsbeltet **22** til beltet.

Å ta av skulderputene



1. Løsne beltene **08** så langt det er mulig.
2. Åpne skulderputene **19** på borrelåsene på sidene.

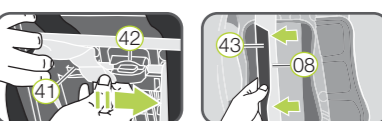

Baksiden av barnesetet

3. Legg Top Tether **13** fremover over setet.
4. Fjern oppbevaringsposen **14** overst.
5. Trekk skulderbeltene **08** litt ut, slik at skulderputenes beltelokker som ligger under, **19** blir synlige.
6. Heng ut beltelokkene fra plaststykkene **41** til høydeinnstillingene til skulderbeltet **42**.
7. Trekk skulderputene **19** forover fra belteslissene.

Montere skulderputene på igjen

Følg disse skrittene i motsatt rekkefølge.

⚠ **FORSIKTIG!** Skulderputene **19** og beltene må ikke vris eller forbyttes. Skulderbeltene **08** må ligge i skulderputene **19** under det svarte båndet **43** I.

9 – 36 kg

9 måneder ~ 12 år

britax
römer

ADVANSAFIX IV R

Bruksanvisning

NO



www.britax-roemer.com

20000034635 - 07/20

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA


www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Theodor-Heuss-Straße 9 89340 Leupheim Germany +49 (0) 8221 3670 199	BRITAX Excelsior Limited 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW United Kingdom +44 (0) 1264 386034	BRITAX Nordiska Barn AB Jörgen Kocksgatan 4 SE-211 20 Malmö Sweden
---	--	---

5. FORBEREDENDE ARBEIDER

Les først avsnittet med den ønskede monteringsmetoden i kapittel 6.


5.1 Forberedelse ISOFIX



- Hvis bilen din ikke som standard er utstyrt med ISOFIX festeføring, klemmer du de to festeføringene 02, som følger med setet* med oppoverpekende utsnitt på de to ISOFIX festepunktene 01 til bilen.
TIPS! ISOFIX festepunktene befinner seg mellom sitteflaten og ryggelen på bilsetet.




- Skjv hodestøtten på bilsetet opp så høyt den går.
- Trekk i det grå håndtaket 03 på baksiden av barnesetet til ISOFIX-låsearmene 04 er helt kjørt ut.
- Trykk på begge sider av ISOFIX-låsearmens 04 grønne sikkerhetsknapp 05 og røde utløserknapp 06 mot hverandre. Slik sørger du for at begge krokene på ISOFIX-låsearmer 04 er åpnet og klare for bruk.




* Festeføringene letter monteringen av barnesetet ved hjelp av ISOFIX og forhindrer at trekket på bilbarnesetet skades. Så lenge barnesetet ikke brukes, bør det tas ut og oppbevares på et sikret sted. I kjøretøy med foldbare ryggelener, må festeføringene fjernes for ryggelene foldes ned. De fleste problemer som oppstår, gjelder vanligvis smuss og fremmedlegemer som kommer inn i festeføringene og -krokene. Fjern smuss og fremmedlegemer for å løse slike problemer.


5.2 Innstilling av hodestøtte for gruppe I (9-18 kg)

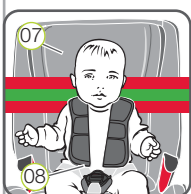

En riktig innstilt hodestøtte 07 garanterer optimal beskyttelse for barnet i barnesetet. Kontroller regelmessig om høyden til hodestøtten 07 passer til kroppstørrelsen til deres barn: Hodestøtten 07 må være innstilt slik at skulderbeltene 08 ligger på høyde med eller litt over barnets skuldre.

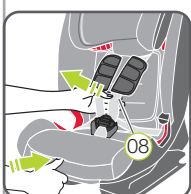

- Skulderbeltene 08 må stilles inn slik at de løper vannrett eller ligger litt over skuldrene på barnet ditt.
- Skulderbeltene 08 må ikke løpe bak ryggen til barnet, på høyde med ørene eller over ørene.

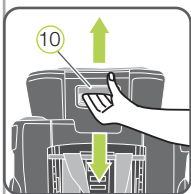

Skulderstroppene justeres som følger:

- Løsne 5-punktbeletet 09 til bilbarnesetet så mye som mulig.
- Hold justeringshåndtaket 10 på baksiden av hodestøtten 07 inne.
- Nå kan du justere den frigjorte hodestøtten 07 til den ønskede høyden. Så snart du slipper justeringshåndtaket 10, går hodestøtten 07 i lås.


5.3 Innstilling av hodestøtte for gruppe II + III (15-36 kg)



En korrekt tilpasset hodestøtte 07 garanterer at diagonalbeltet løper optimalt 11 og gir optimal beskyttelse for ditt barn i barnesetet. Kontroller regelmessig om høyden til hodestøtten 07 passer til kroppstørrelsen til deres barn: Hodestøtten 07 må være innstilt slik at det mellom barnets skuldre og hodestøtten 07 fortsatt er plass til to fingre.

Slik kan du tilpasse hodestøttens høyde til barnets kroppstørrelse:

- Hold justeringshåndtaket 10 på baksiden av hodestøtten 07 inne.
- Nå kan du justere den frigjorte hodestøtten 07 til den ønskede høyden. Så snart du slipper justeringshåndtaket 10, går hodestøtten 07 i lås.
- Sett barnestolen på bilsetet.
- Plassér barnet i barnesetet og kontroller høyden. Gjenta denne fremgangsmåten, til hodestøtten 07 har riktig høyde.

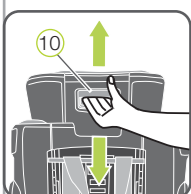


6. MONTERING & BRUK

A GRUPPE 1 (9-18 kg) Med ISOFIX + Top Tether




1. GJENNOMFØR FORARBEID

- Utfør trinnene i kapittel 5.1 "JUSTERE ISOFIX".
- Utfør trinnene i kapittel 5.2 "STILL INN HODESTØTTEN FOR GRUPPE I".

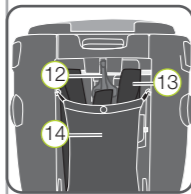

2. KLARGJØR TOPPANKER

- Fest kroketten 12 på Top Tether 13 fra festet på baksiden av barnesetet.
- Ta Top Tether 13 fra oppbevaringsposen 14 og legg det over barnesetet.
TIPS! Fjern den ytre gummiarikken bare hvis lengden på toppankeret 13 ikke er tilstrekkelig for kjøretøymodellen din.
- Sett barnesetet i kjøretøretningen på et bilsete som er godkjent for dette. Tilpass vinkelen på bilsetets ryggelene, slik at opperommet mellom bilsetet og barnesetet blir så lite som mulig.
- Ta toppankeret 13 og trykk metalltungen 15 bort fra beltet, for å forlenge beltet, og dra toppankeret 13 med hakene 12.
- For toppankeret 13 til midten gjennom skinnen i hodestøtten 07, og på siden ved integrerte hodestøtter 07, som ligger nærmere toppankerets 13 forankringspunkt i bilen.

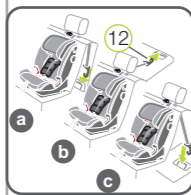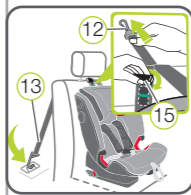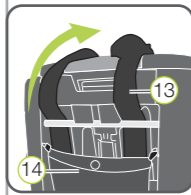


3. KLARGJØR TOP TETHER

Fest hakene 12 i Top-Tether-forankringspunktene som anbefales i håndboken for kjøretøyet ditt.
FARE! Forsiktig! Påse at ikke bagasje-festepunkter benyttes istedet for Top-Tether-forankringspunkt. Se etter dette symbolet i bilen din:




4. SIKRE ISOFIX

- Plasser begge ISOFIT-låsearmene 04 direkte foran begge festeføringene 02.
- Skjv begge ISOFIT-låsearmene 04 inn i festeføringene 02 helt til ISOFIT-låsearmene 04 går i lås med et "klikk" på begge sider.
FARE! Den grønne sikringsknappen 05 må være synlig på begge sider for at barnesetet skal være riktig festet.

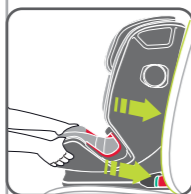


5. FEST BARNESETET

Press barnesetet kraftig så langt bak som det går.

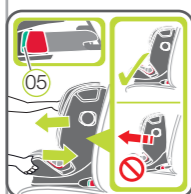

6. KONTROLLER FESTENE

Rist i bilsetet for å kontrollere at det er godt festet, og sjekk sikkerhetsknappene 05, for å være sikker på at begge er helt grønne.

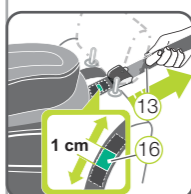


7. STRAM TOP TETHER

Stram toppanker beltebåndet 13, til indikatorene for beltestrammingen 16 viser grønt og toppankeret 13 er spent stramt.



8. JUSTER SICT

Drei SICT 17 mot urviserne (på den siden som er nærmest bildøren) til den har en avstand på 5 mm fra bildøren, eller den er dreid maksimalt ut.

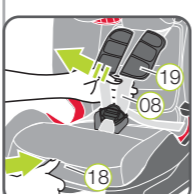

9. LØSNE SKULDERBELTENE

For å løse skulderbeltene, trykk justeringsknappen 18 og dra samtidig begge skulderbeltene 08 framover.
FARE! OBS! Ikke trekk i skulderputene 19.



10. ÅPNE BELTELÅSEN

For å åpne beltelåsen, 20 trykker du inn den røde knappen på beltelåsen.



11. SETT BARN I BARNESTOLEN

Sett barnet i barnestolen. Påse at beltelåsen 20 er lagt forover, og sett barnet ditt inn i barnesetet.



12. PLASSER SIKKERHETSBELTET

Legg skulderbeltene 08 over barnets skuldre.
FARE! ADVARSEL! Ikke vri eller forveksle skulderbeltene, ellers mister de beskyttelsesfunksjonen.



13. LUKK BELTELÅSEN

Bring de to låsetungene 21 sammen og koble dem sammen for du setter dem inn i beltelåsen 20 – det må høres et "klikk".



14. STRAM JUSTERINGSBELTET

Dra i justeringsbeltet, 22 til beltet ligger flatt og tett inntil barnets kropp.
FARE! ADVARSEL! Hoftebeltene må ligge så langt som mulig nede over barnets lyske.

▲ For ditt barns sikkerhet, kontroller for hver biltur at ...

- er festet på begge sider med ISOFIX-låsearmene 04 i ISOFIX-festepunktene 01 og at begge sikkerhetsknappene 05 er helt grønne;
- barnesetet er sikkert festet;
- Top Tether 13 ligger stramt over ryggelen på bilsetet og at indikatoren for beltestrammingen 16 er grønn;
- beltet på barnesetet ligger tett inntil kroppen på barnet, uten å være for stramt for barnet;
- Skulderputene 08 er stillt inn riktig og at beltene ikke er vridde;
- skulderputene 19 ligger i riktig posisjon mot barnets kropp;
- begge låsetungene 21 i beltelåsen 20 er i lås;
- SICT 17 installeres og brukes riktig.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:

For å løse barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 9 "DEMONTING OG KASSERING".

7. STILLE INN SITTEVINKELN

Setet ADVANSAFIX IV R kan brukes i tre ulike hellingsvinkler:



For justering av sittevinkelen:

Trekk justeringshendelen 23 framover og trykk/skjv seteskålen 24 i ønsket posisjon.
FARE! Seteskålen 24 må låses godt i enhver posisjon. Trekk i seteskålen 24 for å kontrollere at den er i lås.
TIPS! Hellingsvinkelen tilsitteskålen 24 kan også stilles inn etter at barnet er plassert i barnesetet.

B1 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med ISOFIT + Kjøretøysbelte

1. GJENNOMFØR FORARBEID

- Utfør trinnene i kapittel 5.1 "JUSTERE ISOFIX".
- Utfør trinnene i kapittel 5.3 "STILL INN HODESTØTTEN FOR GRUPPE II+III".



Sett barnesetet i kjøretøretningen på et bilsete som er godkjent for dette. Sørg for at ryggelen 30 ligger med hele flaten inntil bilsetet.

TIPS! Hvis hodestøtten til kjøretøysetet reduserer festet til barnesetet, må du demontere det (se kjøretøys driftsveiledning). Sikre den demonterte hodestøtten på et egnet sted i kjøretøyet, slik at den ikke kan bli slengt rundt.



3. SIKRE ISOFIX

- Plasser begge ISOFIT-låsearmene 04 direkte foran begge festeføringene 02.
- Skjv begge ISOFIT-låsearmene 04 inn i festeføringene 02 helt til ISOFIT-låsearmene e 04 går i lås med et "klikk" på begge sider.
FARE! Den grønne sikringsknappen 05 må være synlig på begge sider for at barnesetet skal være riktig festet.



4. FEST BARNESETET

Press barnesetet kraftig så langt bak som det går.



5. KONTROLLER FESTENE

Rist bilbarnesetet for å sjekke at det er trygt festet og sjekk sikkerhetsknappen igjen 05 for å være sikker på at begge er helt grønne.

6. Utfør trinnene i kapittel 8 "SIKRING AV BARNET".

▲ For barnets sikkerhet må du for hver biltur kontrollere, at ...

- bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT låsearmer er ført inn i ISOFIT og begge sikkerhetsknappene er helt grønne;
- barnesetet er sikkert festet;
- hoftebeltet løper gjennom de lyserøde belteføringene på begge sider;
- bekkenbeltet går gjennom den lyserøde SecureGuard;
- diagonalbeltet på siden av bilbeltelåsen også løper i den lyserøde belteføringen på seteputen;
- diagonalbeltet løper gjennom den mørkerøde belteholderen på hodestøtten;
- SICT installeres og brukes riktig;
- diagonalbeltet løper skrått bakover;
- beltene er strammet og ikke vridt;
- bilbeltelåsen ikke ligger i den lyserøde belteføringen på seteputen.

FARE! Hvis barnet prøver å åpne bilbeltelåsen 27 eller diagonalbeltet 11 i den lyserøde SecureGuard 26, må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:

For å løse barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 9 "DEMONTING OG KASSERING".

B2 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med kjøretøysbelte

ADVANSAFIX IV R monteres ikke fast i bilen. Det sikres helt enkelt sammen med barnet med bilens 3-punktsbelte.



1. Utfør trinnene i kapittel 8 "STILL INN HODESTØTTEN FOR GRUPPE II+III".

- Sett barnestolen på bilsetet. Sørg for at ryggelen 30 ligger med hele flaten inntil bilsetet.
TIPS! Hvis hodestøtten til kjøretøysetet reduserer festet til arnesetet, må du demontere det (se kjøretøys driftsveiledning). Sikre den demonterte hodestøtten på et egnet sted i kjøretøyet, slik at den ikke kan bli slengt rundt.
- Utfør trinnene i kapittel 8 "SIKRING AV BARNET".

▲ For barnets sikkerhet må du for hver biltur kontrollere, at ...


- barnesetet er sikkert festet;
- hoftebeltet 25 løper gjennom de lyserøde belteføringene 28 på begge sider, og bekkenbeltet 25 går gjennom den lyserøde SecureGuard 26;
- diagonalbeltet 11 på siden av bilbeltelåsen 27 også løper i den lyserøde belteføringen 28 på seteputen,
- diagonalbeltet 11 løper gjennom den mørkerøde belteholderen 29 på hodestøtten,
- diagonalbeltet 11 løper skrått bakover,
- beltene er strammet og ikke vridt,
- SICT 17 installeres og brukes riktig,
- bilbeltelåsen 27 ikke ligger i den lyserøde belteføringen 28 på seteputen.

▲ FARE! Hvis barnet prøver å åpne bilbeltelåsen 27 eller diagonalbeltet 11 i den lyserøde SecureGuard 26, må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:

For å løse barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 9 "DEMONTING OG KASSERING".

8. SIKRING AV BARNET

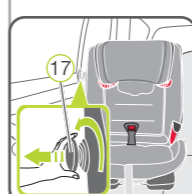

- Drei SICT 17 mot urviserne (på den siden som er nærmest bildøren) til den har en avstand på 5 mm fra bildøren, eller den er dreid maksimalt ut. Trekk ut bilbeltet og for det foran barnet frem til bilbeltelåsen 27.
FARE! Pass på at bilbeltet ikke er fordreid, siden tilbakholds-systemet da ikke gir full beskyttelsesvirkning.



Sett låsetungen i bilbeltelåsen 27 med en "klikk"-lyd.




- Legg diagonalbeltet 11 og bekkenbeltet 25 på bilbeltelåsens side 27 i den lyserøde belteføringen 28 på seteputen.
FARE! Bilbeltelåsen 27 må ikke ligge i området med den lyse røde beltestyringen 28.




- Legg bekkenbeltet 25 på seteputens andre side likeledes i den lyserøde belteføringen 28.
FARE! Bekkenbeltet 25 må på begge sider løpe så lavt som mulig over barnets hofter.



- For bekkenbeltet 25 inn i den lyserøde SecureGuard 26.
FARE! For diagonalbeltet 11 ikke inn i den lyserøde SecureGuard 26.

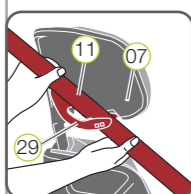

- For diagonalbeltet 11 inn i hodestøttens mørkerøde belteholder 29 til 07 beltet ligger helt rett og uten snurr i den mørkerøde belteholderen 29.
TIPS! Hvis ryggstøtten 30 dekker den mørkerøde belteholderen 29, kan du flytte hodestøtten 07 opp. Nå kan diagonalbeltet 11 lett settes inn. Still nå hodestøtten 07 tilbake igjen i riktig høyde.

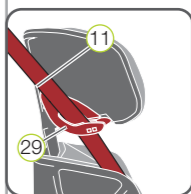

- Påse at diagonalbeltet 11 ligger over barnets krageben og ikke ligger mot halsen, og at knappen på belteholderen er 29 helt lukket.
TIPS! Du kan tilpasse hodestøttens 07 høyde også i bilen.



- FARE!** Diagonalbeltet 11 må løpe på skrå bakover. Du kan regulere beltets løp med bilens justerbare beltejustering.
FARE! Diagonalbeltet 11 må aldri føre forover til bilens beltejustering. Bruk i dette tilfellet bilbarnesetet kun på baksetet.
- Stram bilbeltet ved å trekke i diagonalbeltet 11.
- Følg advarselen for den aktuelle installasjonstypen.



9. MONTERING AV BARNESETET

FARE! Ta barnesetet ut av kjøretøyet. Barnesetet må aldri transporteres i bil uten å være festet på riktig måte.

A) GRUPPE 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

- Løsne toppankeret 13 ved å trykke metalltungen 15 bort fra beltet.
- Heng hakene 12 fra kjøretøys forankringspunkt og legg toppankeret 13 forover over barnesetet.
- Løsne ISOFIX festene på begge sidene idet du klemmer den grønne sikringsknappen 05 og den røde utløserknappen 06 sammen.
- Trekk setet fremover og putt Top Tether 13 i oppbevaringsposen 14 og heng kroken til Top Tethers 13 i festet på baksiden av barnesetet.
- Skjv ISOFIX-låsearmene 04 tilbake inn i seteskålen 24.

B) GRUPPE 2/3 (ISOFIT & KJØRETØYSBELTET/BILBELTE)

- Trykk på utløserknappen på bilbeltelåsen
- Åpne den mørkerøde belteholderen 29 idet du trykker tasten på belteholderen 29 bakover og drar diagonalbeltet 11 ut.

Nytt om installasjonsmåte med ISOFIT:

- For å løse ISOFIT-festet, trykk den grønne sikringsknappen 05 og den røde utløserknappen mot hverandre 06 først på den ene siden og så på den andre siden.
- Skjv ISOFIX-låsearmene 04 tilbake inn i seteskålen 24.

10. AVFALLSHÅNDTERING

Vennligst observer forskriftene om avfallshåndtering som gjelder i ditt land.

Avfallsfjerning av emballasjen	Container for papir/ papp
Setetrek	Restavfall, termisk gjenvinning
Kunststoffdeler	I henhold til merkingen på aktuell container
Metalldeler	Container for metall
Selestropper	Container for polyester
Lås & låsetunge	Restavfall